



SERVICE INFO – LuK 0081



Irroituskoneen 510 0097 10 ilmaus

Muutettu hydrauliliitin

Autonvalmistajat: Dacia
Nissan
Renault

Nykyinen luettelointi, ks. osaluettelo


Irroituskoneen 510 0097 10 hydrauliliitin on muutettu. Uusi malli vastaa nykyisin valmistettavissa autoissa käytettyä. Erona tähänastisesta mallista (kuva 2, oikealla) on nyt hydrauliliitoksen kohdassa kaksi suljintä (kuva 2, vasemmalla).

Ennen irroituskoneen asennusta on tärkeää ottaa huomioon kyseisessä autossa käytetyn liitoksen tyyppi, sillä määrätty toimenpiteet ilmauksen yhteydessä riippuvat siitä.


Uutta irroituskoneita asennettaessa on kaikki liittimet ensin työnnettävä perille rajoittimeen saakka. Molempien suljinten täytyy tällöin olla kiinni.

Liittimen ilmausmenettely ajoneuvossa, jossa on käytetty lyhyttä laippaa (kuva 1):


1. Avaa suljin 2
2. Avaa suljin 1
3. Vedä liittintä ulos rajoittimeen saakka
4. Sulje suljin 1
5. Sulje suljin 2
6. Vedä liittintä ulos 2. rajoittimeen saakka (kuva 3)
7. Liitä ilmauslaite ja kytke se päälle
8. Jatka ilmausta, kunnes valuvassa nesteessä ei ole kuplia
9. Työnnä liitin rajoittimeen saakka (kuva 4)
10. Kytke ilmauslaite pois päältä ja irrota se

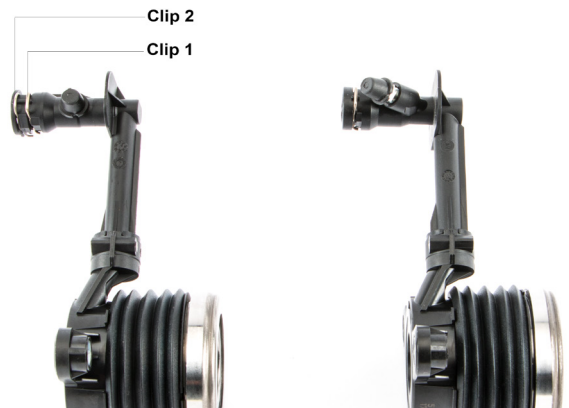


Kuva 2: Tähänastinen malli yhdellä suljimmella (oikealla), uusi malli 2 suljimmella (vasemmalla)

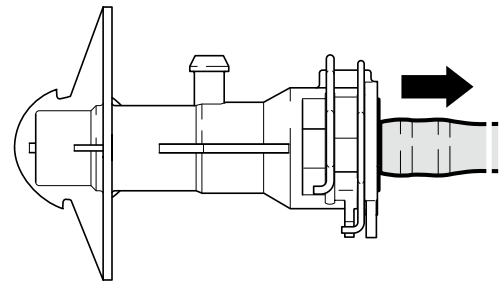

Kuva 3: Liittimen ollessa ulos vedetty ja suljinten ollessa kiinni vapautuu ilmausaukko

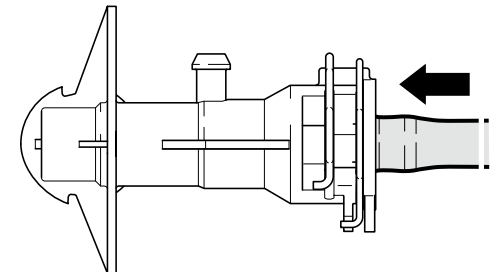


Kuva 4: Liittimen ollessa sisään työnnetty ja suljinten ollessa kiinni on ilmausaukko suljettu

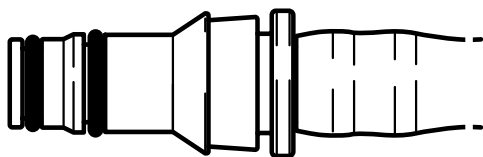


Kuva 1: Liitin ajoneuvossa, jossa on käytetty lyhyttä laippaa

Liittämän ilmausmenettely ajoneuvossa, jossa on käytetty pitkää laippaa (kuva 5):


1. Avaa suljin 2
2. Avaa suljin 1
3. Vedä liittintä ulos rajoittimeen saakka (kuva 6)
4. Liitä ilmauslaite ja kytke se päälle
5. Jatka ilmausta, kunnes valuvassa nesteessä ei ole kuplia
6. Sulje suljin 1
7. Sulje suljin 2
8. Työnnä liitin rajoittimeen saakka (kuva 7)
9. Kytke ilmauslaite pois päältä ja irrota se

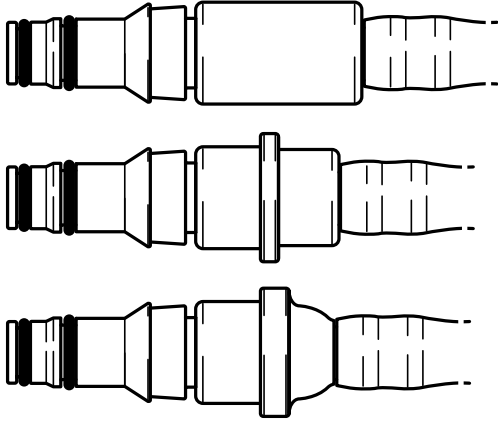

Kuva 5: Liittimet ajoneuvossa, jossa on käytetty pitkää laippaa

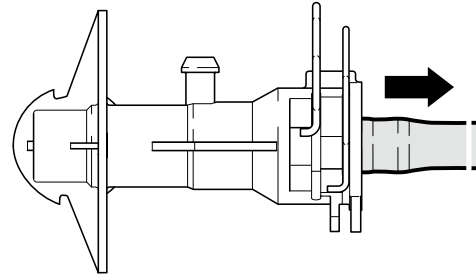

Kuva 6: Liittimen ollessa ulos vedetty ja sulkimien ollessa auki vapautuu ilmausaukko

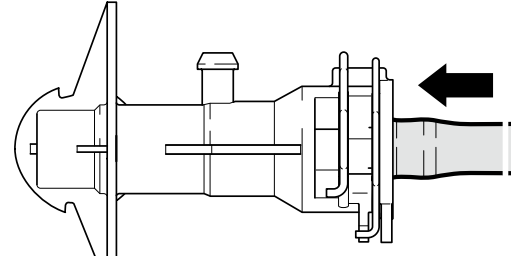

Kuva 7: Liittimen ollessa sisään työnnetty ja sulkimien ollessa kiinni on ilmausaukko suljettu

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

LuK 0081