

# LuK GearBOX, Codice: 462 0381 10

## Trasmissione




- ▶ **Costruttore:** PSA Group
- ▶ **Tipo:** BE4
- ▶ **Versione:** Trasmissione manuale a 5 marce

## Applicazioni



- ▶ **Veicoli:** Citroen: Berlingo, C2, C3, C4, C5, C8, DS3 DS4, Dispatch, Expert, Partner, ...  
Peugeot: 2008, 205, 206, 207, 208, 3008, 307, 308, 407, 5008, 807, ...
- ▶ **Circolante:** circa 5 milioni di veicoli collegati via K-Type-#

## Contenuto Scatola

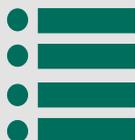

## Informazioni



- ▶ Questo LuK GearBOX è compatibile con le trasmissioni BE4 prodotte dal 11/2005, rispettivamente dalla PSA Org-No. 10586.
- ▶ L'anello di tenuta dell'albero d'entrata al lato motore è installato nel manicotto di guida (414 0235 10). Il manicotto di guida non è in cluso nel kit e deve quindi essere acquistato separatamente per la riparazione.
- ▶ Le istruzioni di riparazioni si possono trovare presso il costruttore OE.

No.	Descrizione	Posizione Montaggio	Componente	Dimensioni (mm)
1	Cuscinetto principale primario	Lato motore	Cuscinetto a rulli conici	25.00 x 47.00 x 15.00
2	Cuscinetto principale primario	Lato cambio	Cuscinetto a rulli conici	25.00 x 47.00 x 15.00
3	Cuscinetto principale secondario	Lato motore	Cuscinetto a rulli conici	36.00 x 72.00 x 17.47
4	Cuscinetto principale secondario	Lato cambio	Cuscinetto a sfera	25.00 x 75.00 x 17.00
5	Cuscinetto principale differenziale	Lato motore	Cuscinetto a rulli conici	38.00 x 63.00 x 17.00
6	Cuscinetto principale differenziale	Lato cambio	Cuscinetto a rulli conici	38.00 x 63.00 x 17.00
7	Anello tenuta differenziale	Lato motore	Anello tenuta albero	
8	Anello tenuta differenziale	Lato cambio	Anello tenuta albero	
9	Anello di tenuta albero selettore		Anello tenuta albero	
10	Anello di tenuta leva di selezione		Anello O-ring	
11	Anello di tenuta sensore velocità		Anello O-ring	
12	Anello di tenuta coperchio del differenziale		Anello O-ring	
13	Anello di tenuta albero selettore		Anello di tenuta	
14	Anello di tenuta albero d'uscita	Lato motore	Anello di tenuta	
15	Anello di tenuta albero d'uscita	Lato cambio	Anello di tenuta	
16	Guida olio			
17	Perno di ritegno della leva di selezione		Perno di ritegno	
18	Perno di ritegno della leva di selezione		Perno di ritegno	