
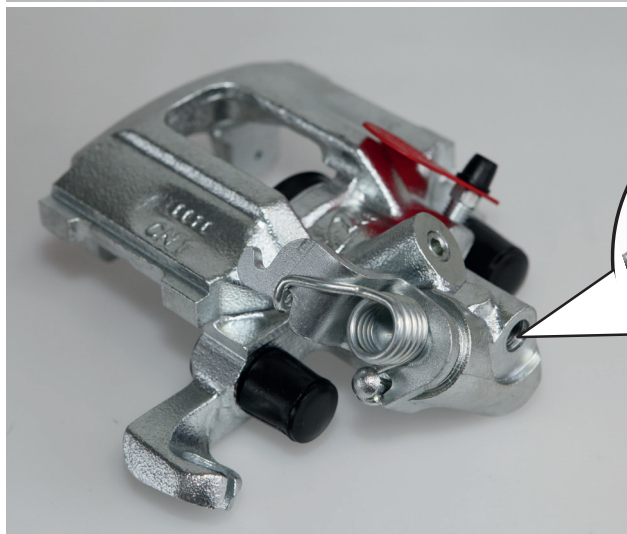


## Ajuste del freno de estacionamiento - BHN220E, BHN221E

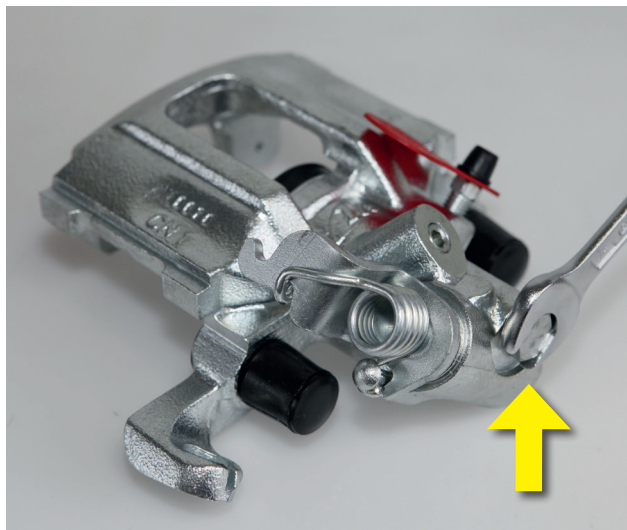


*Nota: Las imágenes de esta información de servicio sirven a modo de ejemplo y están destinadas exclusivamente a facilitar la comprensión.*

### Requisitos previos

- Pinza de freno instalada y purgada
- Cables de freno de mano sueltos de manera que la palanca del freno de mano de la pinza de freno haga contacto con el pasador de tope

### Procedimiento

1. Retirar el tapón roscado para acceder al tornillo de ajuste.
2. Utilizar una llave Allen de 4 mm y girar el tornillo de ajuste en sentido horario hasta que las pastillas de freno hagan contacto con el disco.

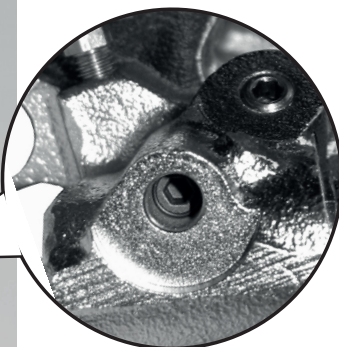

3. Ahora, girar ligeramente en sentido antihorario hasta que el disco de freno gire libremente.
4. Volver a enroscar y apretar firmemente el tapón roscado con el retén.

*Nota: Tener en cuenta las especificaciones del fabricante del vehículo en cuanto al par de apriete.*

5. Ajustar los cables de freno de mano según las especificaciones del fabricante del vehículo.
6. Comprobar el funcionamiento correcto del freno de mano y del freno de pedal en un banco de prueba de frenos.
7. Efectuar una marcha de prueba.

