

GDB1542/1599 с двумя различными сигнальными тросиками

В упаковке с GDB1542/1599 имеется два типа сигнальных тросиков износа и две колодки с отверстиями, просверленными в различных местах для их совмещения.


В одной из колодок имеется отверстие, предназначенное для индикации 50%-го износа. Если диск находится в контакте с датчиком, износ колодки составляет 50%. Эта информация будет храниться в электронном накопительном устройстве. Водитель не получает никакой предупреждающей индикации. Во второй колодке имеется отверстие, предназначенное для индикации полного износа. Если индикатор зафиксирует, что колодка достигла состояния максимального износа, на приборной панели автомобиля загорится лампочка сигнального индикатора и будет гореть непрерывно. Это означает, что колодки необходимо заменить.

Примечание: во избежание неправильного подключения, эти индикаторы снабжены разными вилками.


индикатор 50%-го износа



положение 50 %-го износа

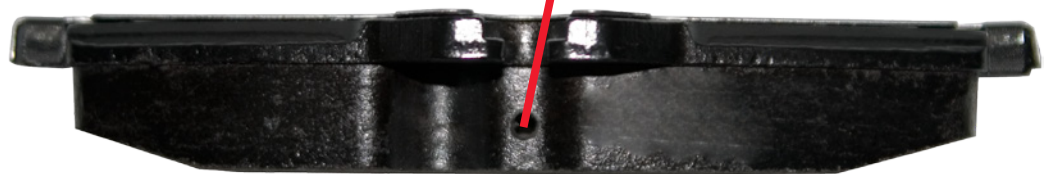

индикатор максимального износа

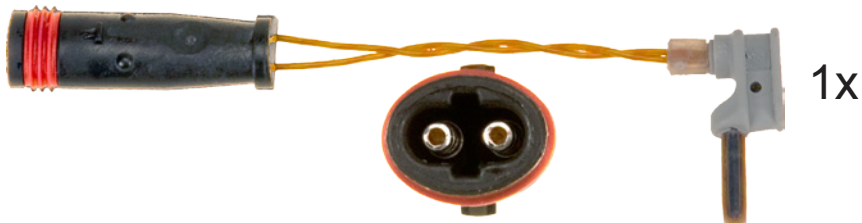

положение максимального износа

