
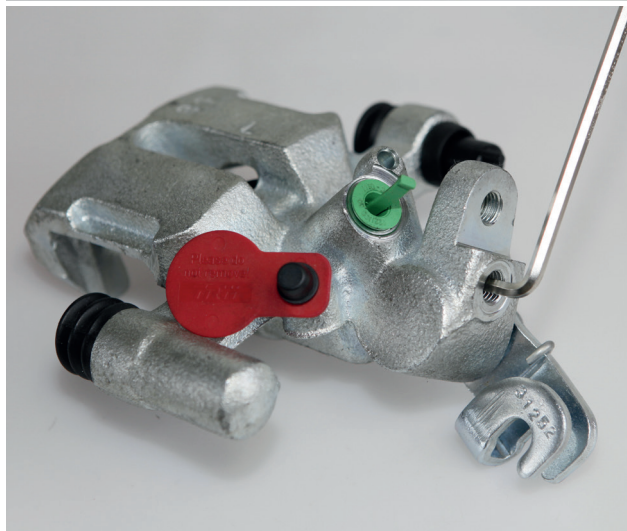
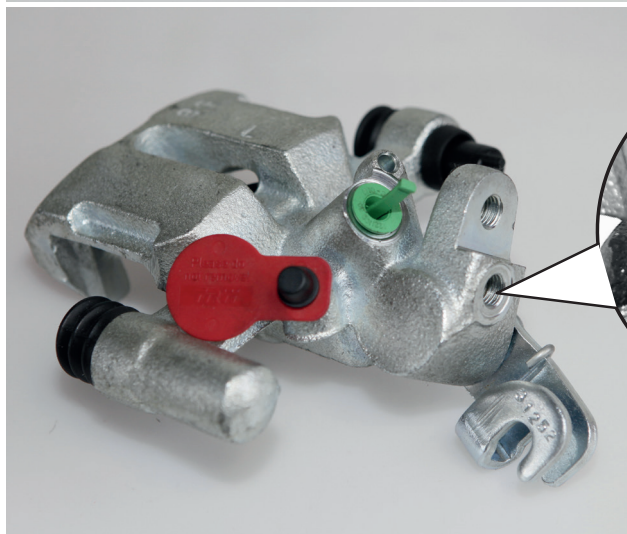


Regolazione del freno a mano - BHN573E und BHN574E

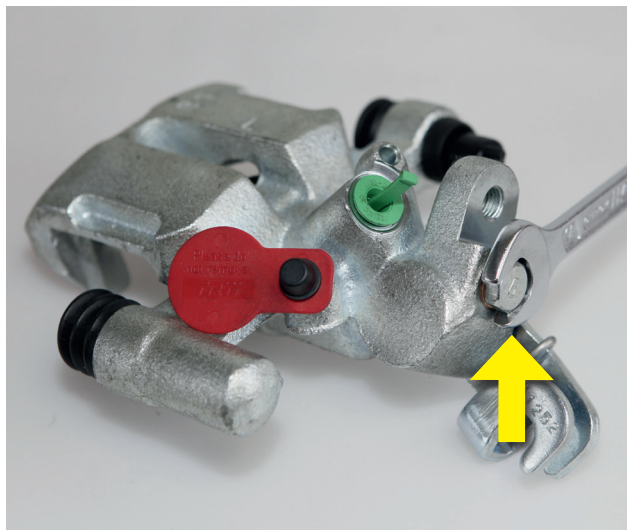

Avvertenza: le immagini di questa Service Information sono esemplificative e servono esclusivamente a una migliore comprensione.

Condizioni

- Pinza del freno montata e sfiatata
- Cavi del freno a mano allentati, in modo che la leva del freno a mano poggi sulla spina di riscontro della pinza del freno

Procedura

1. Rimuovere il tappo filettato che copre la vite di regolazione.
2. Con l'aiuto di una chiave a brugola da 4 mm ruotare in senso orario la vite di regolazione sino a quando le pastiglie dei freni poggiano contro il disco.

3. A questo punto ruotare di nuovo leggermente la vite in senso antiorario sino a quando il disco gira liberamente.
4. Avvitare nuovamente il tappo filettato con l'anello di tenuta e serrarlo a fondo.
Nota: rispettare la coppia di serraggio prescritta dalla casa costruttrice.
5. Regolare i cavi del freno a mano in base alle istruzioni della casa costruttrice.
6. Controllare il funzionamento del freno a mano e del freno a pedale su un banco di prova dei freni.
7. Effettuare un giro di prova.

