
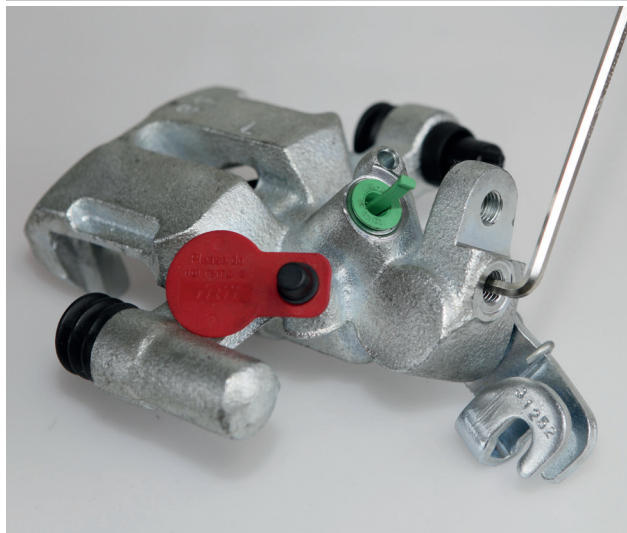
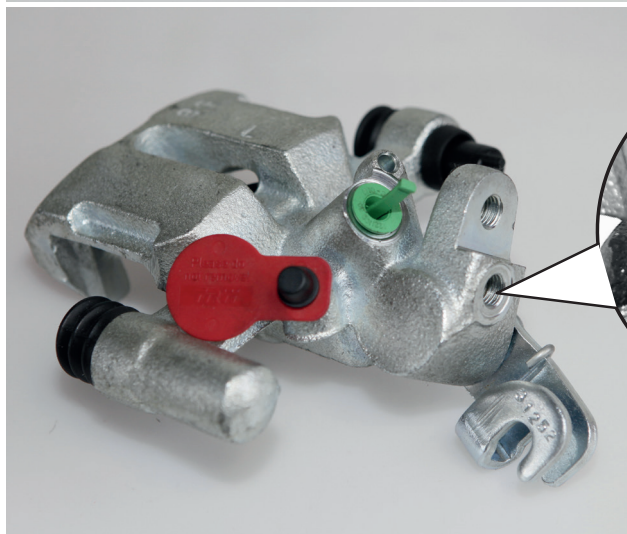


## Handreminstelling - BHN573E, BHN574E

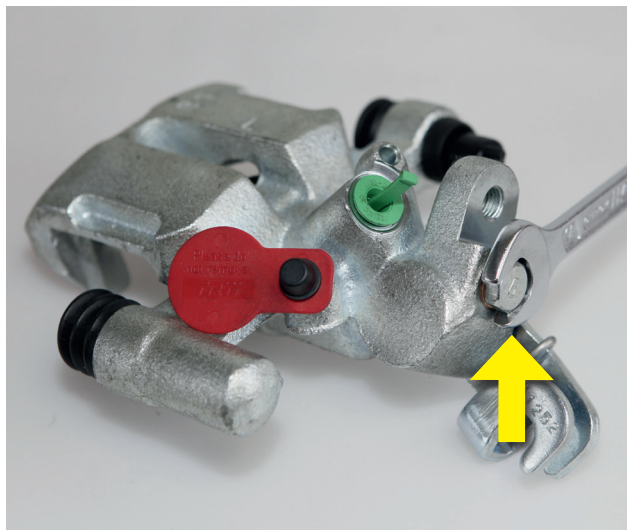

*Opmerking: de afbeeldingen bij deze Service Informatie zijn als voorbeeld gedacht en dienen enkel voor een beter begrip.*

### Voorwaarden

- Remklauw ingebouwd en ontluicht
- Handremkabels losgemaakt zodat de handremhendel bij de remklauw tegen de aanslagpen ligt.

### Werkwijze

1. Sluitschroef van de stelinrichting verwijderen.
2. 4 mm inbussleutel erin steken en stelschroef net zolang rechtsonder draaien tot de remblokken aanliggen.

3. Nu weer een beetje linksom terug draaien tot de rem vrij draait.
4. Sluitschroef met afdichting weer erin en vastdraaien.

*Opmerking: neem het door de voertuigfabrikant voorgeschreven aandraaimoment in acht.*

5. Handremkabel instellen volgens gegevens van de voertuigfabrikant.
6. Controleer op een remmentestbank of handrem en voertrem correct werken.
7. Maak een proefrit.

