
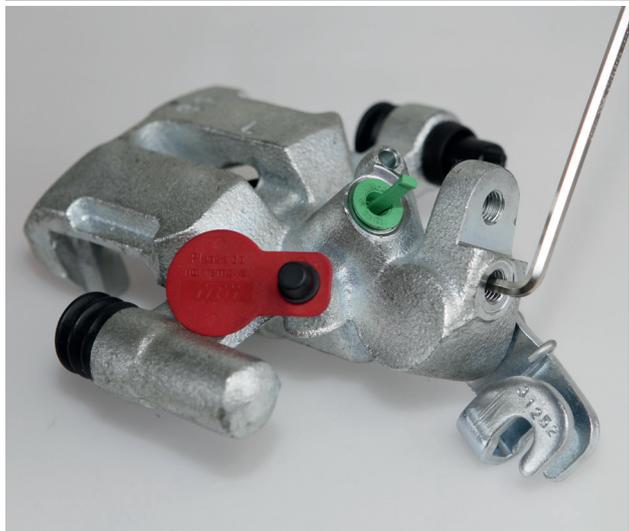
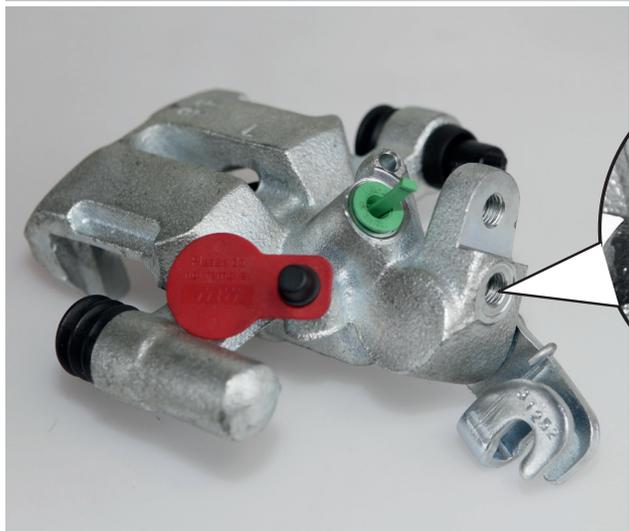


Afinação do travão de mão - BHN573E, BHN574E

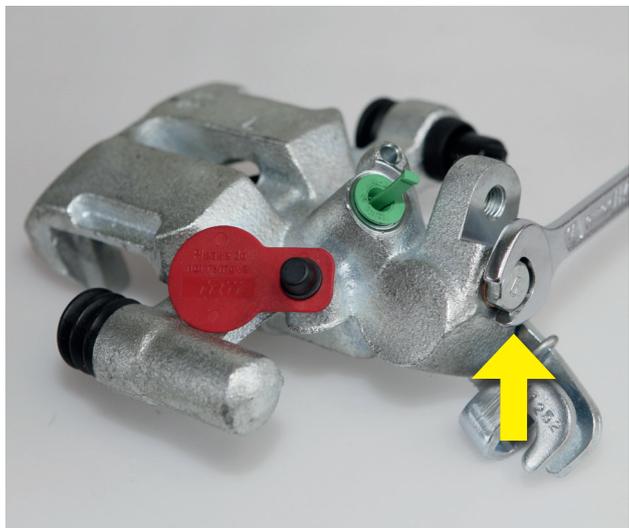

Aviso: as figuras e imagens nesta informação de serviço são meramente ilustrativas e o seu único intuito é o de facilitar a compreensão.

Requisitos

- A pinça de travão está montada e foi sangrada
- Cabos do travão de mão libertados, de modo a que a alavanca do travão de mão na pinça de travão encoste no pino de batente.

Procedimento

1. Remover o parafuso de fecho (bujão roscado) da afinação.
2. Utilizar uma chave sextavada de 4mm e rodar o parafuso de afinação, no sentido dos ponteiros do relógio, até as pastilhas de travão tocarem no disco.

3. De seguida deve-se rodar o parafuso um pouco no sentido inverso, até o travão ficar novamente livre.
4. Voltar a inserir o parafuso de fecho com junta redonda e apertar.
Aviso: consultar na documentação do fabricante binário de aperto.
5. Ajustar os cabos do travão de mão de acordo com as especificações do fabricante.
6. Controlar num banco de ensaio de travões o funcionamento perfeito do travão de mão e do pedal do travão.
7. Realizar uma prova de estrada.

