
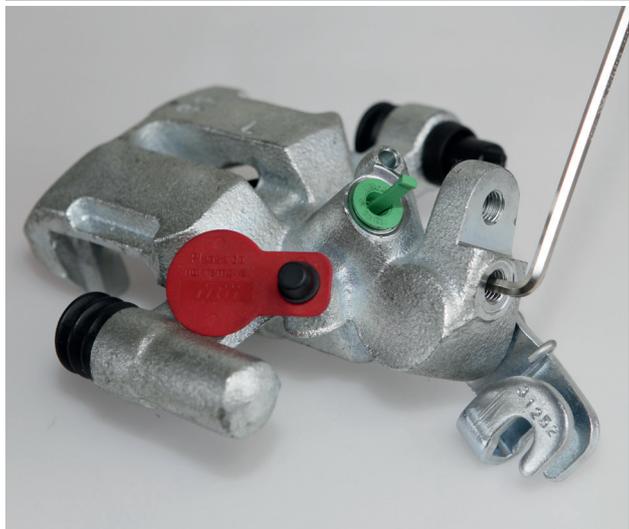
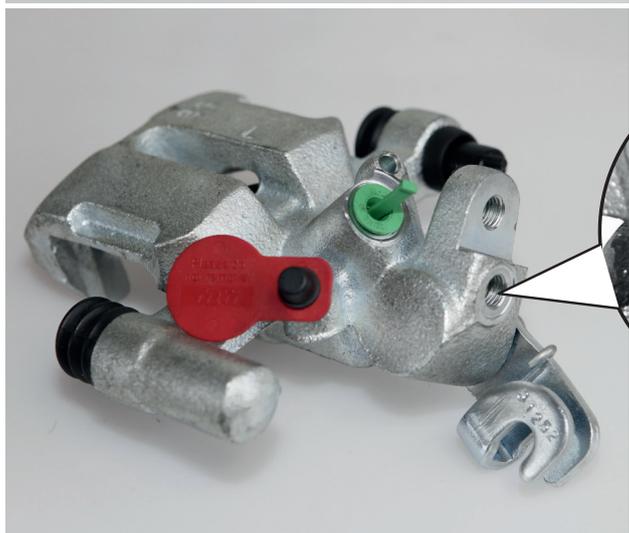


Регулировка ручного тормоза BHN573E, BHN574E

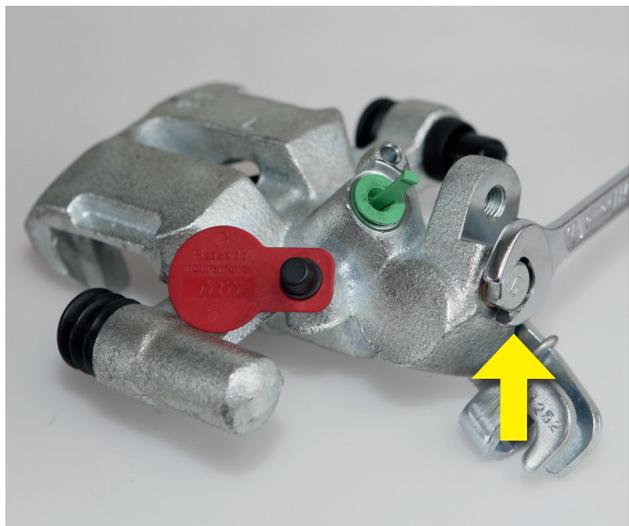


Указание: иллюстрации в данной сервисной инструкции приведены в качестве примера и служат исключительно для лучшего понимания.

Необходимые условия

- Тормозной суппорт установлен и прокачан.
- Тросы ручного тормоза ослаблены, так чтобы рычаг ручного тормоза на суппорте прилегал к упорному штифту.

Порядок

1. Удалить колпачок механизма регулировки.
2. Вставить шестигранный ключ (4мм), поворачивать регулировочный винт по часовой стрелке, пока тормозные колодки не будут прилегать к тормозному диску.

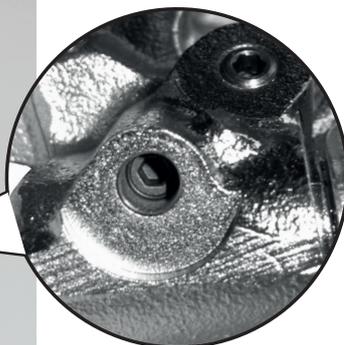

3. Затем повернуть регулировочный винт против часовой стрелки, чтобы диск вращался свободно.
4. Вкрутить и затянуть колпачок с уплотнительным кольцом.

Указание: соблюдать требуемый производителем транспортного средства момент затяжки.

5. Отрегулировать тросы ручного тормоза согласно указаниям производителя транспортного средства.
6. Проверить исправную работу ручного и ножного тормоза на тормозном испытательном стенде.
7. Выполнить пробную поездку.

