
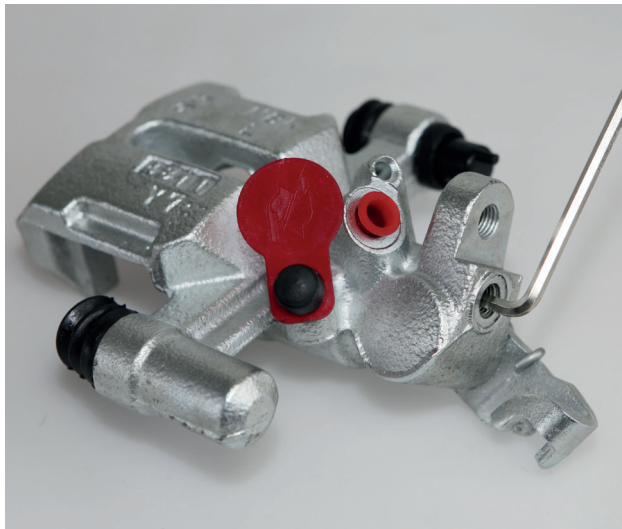
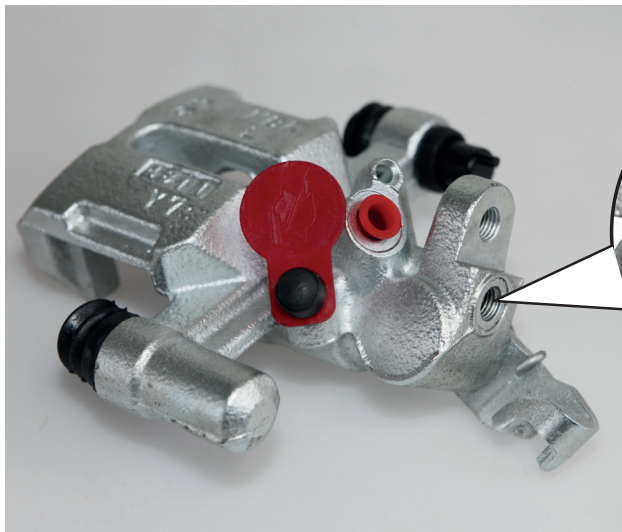


## Handreminstelling - BHN1106E, BHN1107E

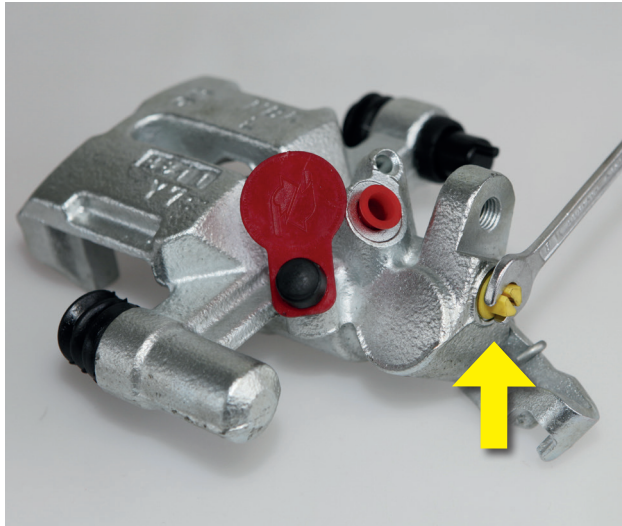


*Opmerking: de afbeeldingen bij deze Service Informatie zijn als voorbeeld gedacht en dienen enkel voor een beter begrip.*

### Voorwaarden

- Remklauw ingebouwd en ontlucht
- Handremkabels losgemaakt zodat de handremhendel bij de remklauw tegen de aanslagen ligt.

### Werkwijze

1. Sluitschroef van de stelinrichting verwijderen.
2. 4 mm inbussleutel erin steken en stelschroef net zolang rechtson draaien tot de remblokjes aanliggen.

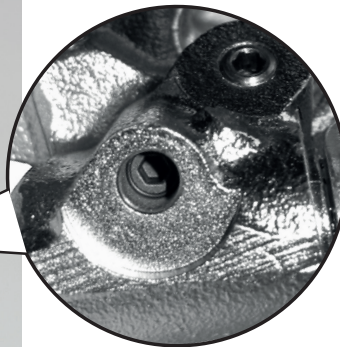

3. Nu weer een beetje linksom terug draaien tot de rem vrij draait.
4. Sluitschroef weer erin en vastdraaien.  
*Opmerking: neem het door de voertuigfabrikant voorgeschreven aandraaimoment in acht.*
5. Handremkabel instellen volgens gegevens van de voertuigfabrikant.
6. Controleer op een remmentestbank of handrem en voetrem correct werken.
7. Maak een proefrit.

