



SERVICE INFO – LuK 0006



Υδραυλικού ρουλεμάν συμπλέκτη 510 0016 10

Οδηγίες τοποθέτησης

Κατασκευαστές: Volkswagen

Μοντέλο: Transporter (T4),
MJ. 09.95 – 09.03

Κωδ. LuK-AS: 510 0016 10

Κωδικός OE:

02F 141 671 A

02F 141 671 B




Εικόνα 1: 510 0016 10

Κατά την τοποθέτηση του υδραυλικού ρουλεμάν συμπλέκτη πρέπει να προσέξετε, ότι το ρουλεμάν πίεσης (1) έχει την πλακέ πλευρά προς το συμπλέκτη!

Αν το ρουλεμάν πίεσης πέσει από τη μονάδα ρουλεμάν συμπλέκτη μπορεί να τοποθετηθεί πάλι κατά λάθος ανάποδα. Έτσι όμως παύει να λειτουργεί η αποσύμπλεξη, το χτένι του πλατώ καταστρέφεται και με τον κινητήρα σε λειτουργία προκαλούνται θόρυβοι από την περιοχή του κιβωτίου ταχυτήτων.

Υπόδειξη:

Αιτήσεις εγγύησης που υποβάλλονται με αντίστοιχη εικόνα ζημιών λόγω λανθασμένης τοποθέτησης, δεν περιλαμβάνονται στην κανονική εγγύηση.

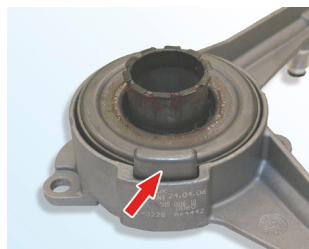

Εικόνα 2: Λάθος



Εικόνα 3: Σωστό

Αιτία:

- Ο οδηγός του ρουλεμάν συμπλέκτη (βλέπε εικόνα 2) βρίσκεται στο χτένι
- Το ρουλεμάν πίεσης βρίσκεται στην άκρη της θήκης της μονάδας του ρουλεμάν συμπλέκτη

Για να αποφύγετε ζημιές στο συμπλέκτη και στο κιβώτιο ταχυτήτων καθώς και άσκοπες επιπλέον επισκευές, πρέπει να ελεγχθεί το ρουλεμάν πίεσης για τη σωστή εφαρμογή στη μονάδα ρουλεμάν (βλέπε εικόνα 3).

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Schaeffler REPXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com

REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REXPERT