



## SERVICE INFO – LuK 0006




# Szerelési útmutató

## az 510 0016 10 központi kinyomó szerkezethez

Gyártók:	Volkswagen
Modelle:	Transporter (T4), MJ. 09.95 – 09.03
LuK-AS sz.:	510 0016 10
OE sz.:	02F 141 671 A 02F 141 671 B



1. ábra: 510 0016 10

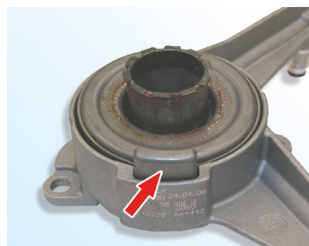

2. ábra: Hibás



3. ábra: Helyes

A központi kinyomó szerkezet beszerelésekor ügyeljen arra, hogy az (1) kinyomócsapágy a lapos felével mutasson a tengelykapcsoló felé!

A központi kinyomó szerkezetből kiesett csapágy visszاسzerelése történhet hibásan is. Ez természetesen azt eredményezi, hogy a kitolás nem működik tovább, a nyomólap tányérrugói megsérülnek, és járó motornál zajok hallhatók a sebességváltó környékéről.

### Útmutatás:

Az olyan benyújtott reklamációkat, amelyeknél a vonatkozó kárkép hibás szerelésről tanúskodik, nem fogadjuk el garanciálisként.

### Ok:

- Az oldócsapágy vezető bordája (l. a 2. ábra) a tányérrugót súrolja, a nyomócsapágy a központi kinyomó szerkezet házának peremét súrolja.

A tengelykapcsoló és a sebességváltó károsodásainak, valamint a felesleges utólagos javítások elkerülése érdekében ellenőrizni kell a kinyomó csapágy korrekt illeszkedését a központi kinyomó szerkezetben (l. a 3. ábra).

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

### Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.rexpert.com  
Szervíz Központ: 00800 1 753-3333\*  
\* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között  
aftermarket.hu@schaeffler.com  
https://aftermarket.schaeffler.hu

SCHAEFFLER  
**REXP**ERT

LuK 0006