



## SERVICE INFO – LuK 0006



# Monteringsanvisningar

## till slavcylinder 510 0016 10

Tillverkare: Volkswagen

Modell: Transporter (T4),  
MJ. 09.95 – 09.03

LuK-AS-nr.: 510 0016 10

OE-nr.:  
02F 141 671 A  
02F 141 671 B



Bild 1: 510 0016 10

Se till att lagrets (1) släta sida är riktad mot kopplingen vid montering!

Lager som har fallit ut ur slavcylindern kan monteras felvänt. Detta leder dock till att kopplingen inte fungerar och följskador på tryckplattans tallriksfjädrar. Då motorn är igång hörs i detta fall ljud från området runt växellådan.

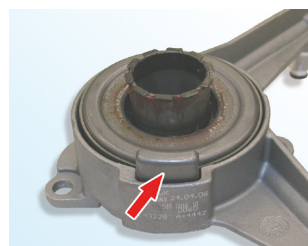


Bild 2: Fel!



Bild 3: Rätt

**OBS:**  
Reklamationer som visar på skador orsakade av felaktig montering godtas inte inom ramen för garantin!

### Orsak:

- Slavcylinderns styrklack (se bild 2) slipas mot tallriksfjädrarna och lagret kärvar mot periferin hos slavcylindern

För att undvika skada hos koppling och växellåda, med åtföljande oönskad reparationer, skall korrekt läge (se bild 3) hos slavcylinderns lager kontrolleras före montering.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER  
REPXPERT

LuK 0006