



SERVICE INFO – LuK 0021



Рекомендации по установке

двухмассового маховика с транспортировочным стопором

Производители: Mitsubishi, Nissan, Renault, Volvo

Модели:

Mitsubishi: Carisma, Space Star

Nissan: Qashqai, X-Trail

Renault: Avantime, Espace IV, Koleos, Laguna I, Laguna II, Laguna III, Scenic II, Megane I, Megane II, Megane III, Vel Satis

Volvo: S40, V40

Арт. номера: 415 0142 10
415 0202 10
415 0204 10
415 0224 10
415 0261 10
415 0270 10
415 0383 10
415 0390 10
415 0399 10
415 0400 10
415 0413 10
415 0418 10
415 0419 10
415 0420 10
415 0452 10

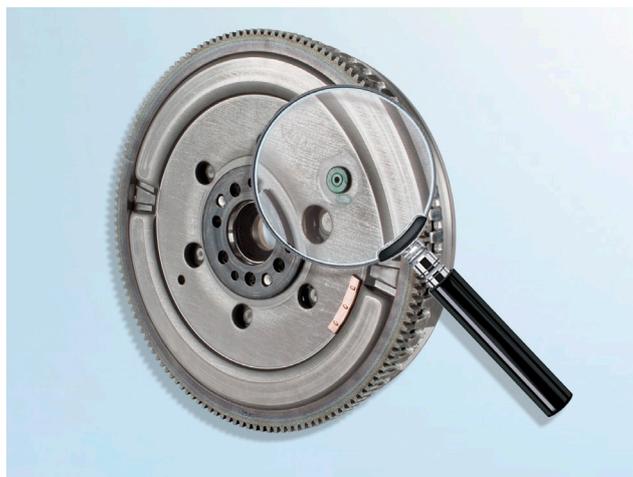


Рисунок 1: Транспортировочный стопор остается в маховике

Двухмассовый маховик (DMF) имеет транспортировочный стопор (штифт). Штифт фиксирует первичную и вторичную массы и устанавливается на DMF со стороны двигателя (см. рис. 1).

Поэтому одна масса неподвижна относительно второй (невозможно проверить свободный ход), когда маховик новый.

Замечание:

Стопорный штифт не удаляется перед установкой. Он срезается автоматически при запуске. Срезанные части штифта безопасно остаются внутри маховика.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО «Шэффлер Руссланд»
+7 (495) 737 76 60
aftermarket.ru@schaeffler.com
aftermarket.schaeffler.ru
www.rexpert.ru

SCHAEFFLER
REXPERT

LuK 0021