



SERVICE INFO – LuK 0026




Montážní pokyny

k sadám LuK RepSet Pro se spojkou LuK SAC a k LuK DMF 415 0146 10

Výrobci:	Nissan, Opel, Renault
Modely:	
Nissan:	Primastar
Opel:	Vivaro
Renault:	Avantime, Laguna II, Laguna II Grandtour, Vel Satis, Espace, Traffic II
Rok výroby:	10.2001 -
Motory:	G9U ###, G9T ###
Obj. č. SAC:	623 3105 09, 623 3105 33, 623 3159 09, 623 3159 33, 623 3159 34, 624 3370 09, 624 3370 33, 624 3370 34, 624 3242 09, 624 3242 33, 624 3242 34
Obj. č. DMF:	415 0146 10



Obrázek 1: 623 3105 33 LuK RepSet Pro

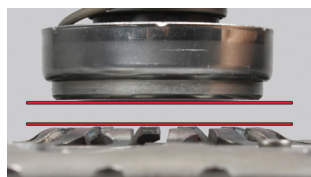

Obrázek 3: Správná montáž



Obrázek 4: Chybná montáž



Obr. 2: Kufr s přípravky SAC 400 0237 10

Pokyn:

Pro upevnění přitlačného kotouče spojky je nutné použít šrouby obsažené v sadě RepSet!

Z důvodu automatického nastavování LuK SAC spojek je při montáži nutné upevňovat přitlačný kotouč bez působení protisíly.


To znamená, že přitlačný kotouč spojky nemá být přitahován šrouby proti síle talířové pružiny, protože by mohlo dojít k uvolnění mechanismu nastavování a k ovlivnění funkce spojky.

Přípravky SAC LuK umožňují montáž bez protisíly, a jsou proto při montáži nezbytné.


Při odborné instalaci dosedají všechny hroty talířové pružiny v jedné rovině. Vypínací ložisko spojky je rovnoměrně zatíženo. Funkce spojky je zaručena.

Při neodborné montáži dosedají hroty talířové pružiny nerovnoměrně. Tím se vzpříčí vypínací ložisko spojky v talířové pružině. Bude tak ovlivněna funkce spojky.


LuK 0026

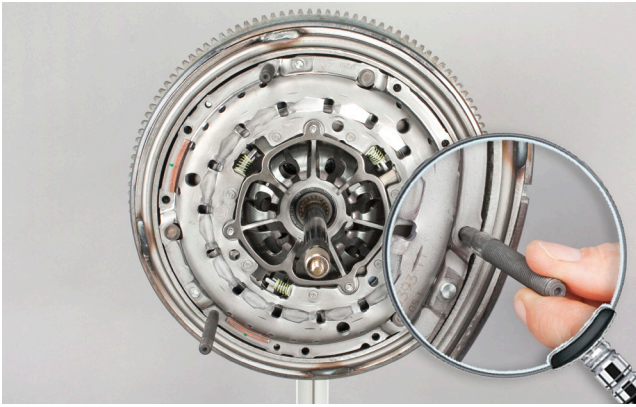


Obrázek 5: Svorníky přípravku SAC zašroubujte rukou až do zjištění prvního odporu, nepoužívejte žádné nářadí.

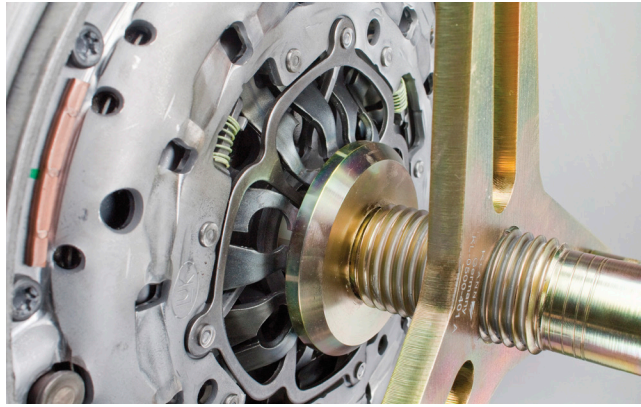


Obrázek 8: Povolním centrálního šroubu přípravku SAC uvolníte talířovou pružinu a přípravek SAC potom demontujte vč. svorníků.

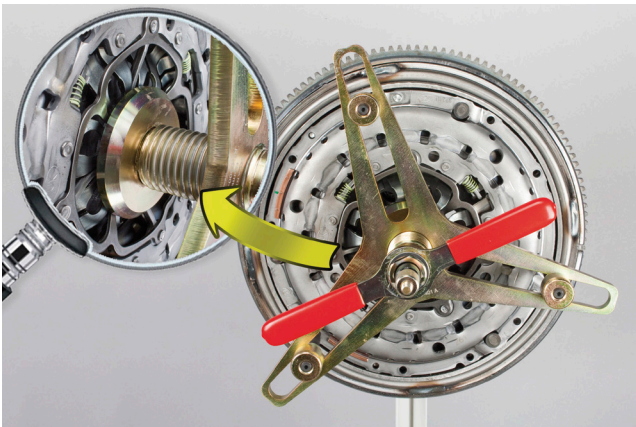

Obrázek 6: Namontujte přípravek SAC a přítlačný kotouč spojky předepněte tak, až přítlačný kotouč dosedne v oblasti pro přišroubování na setrvačník.

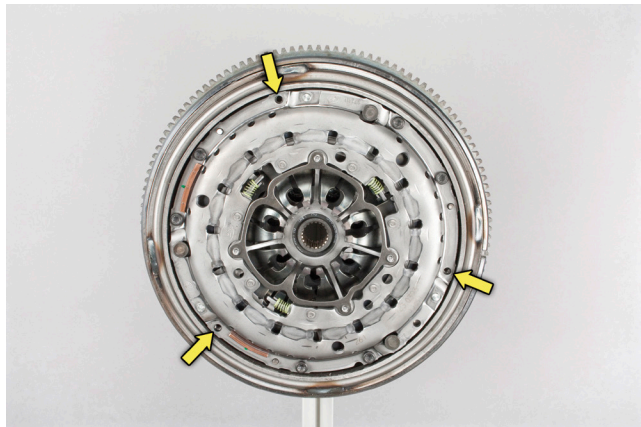

Obrázek 9: Rukou zašroubujte zbývající 3 šrouby a potom je dotáhněte momentem 10,5±1 Nm.

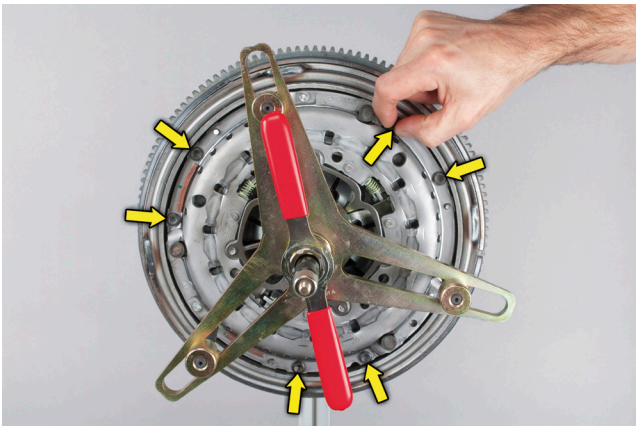

Obrázek 7: Dodané šrouby zašroubujte rukou do 6 volných závitových děr a dotáhněte je utahovacím momentem 10,5±1 Nm.

Pokyn:

Po montáži spojky musí být hroty talířové pružiny v jedné rovině tak, jak je vidět na obrázku 3 na straně 1!

Uvedená čísla náhradních dílů výrobců vozidel slouží pouze k účelům porovnání.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

LuK 0026

Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com

REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REXPERT