



SERVICE INFO – LuK 0026



Instrucțiuni de montare

a setului LuK RepSet Pro cu LuK SAC și LuK DMF 415 0146 10

Producători:	Nissan, Opel, Renault
Modele:	
Nissan:	Primastar
Opel:	Vivaro
Renault:	Avantime, Laguna II, Laguna II Grandtour, Vel Satis, Espace, Traffic II
Model an:	10.2001 -
Motorizare:	G9U ###, G9T ###
SAC Nr. identificare piesă:	623 3105 09, 623 3105 33, 623 3159 09, 623 3159 33, 623 3159 34, 624 3370 09, 624 3370 33, 624 3370 34, 624 3242 09, 624 3242 33, 624 3242 34
DMF Nr. identificare piesă:	415 0146 10



Fig. 1: LuK RepSet Pro 623 3105 33



Fig. 3: Montare corectă



Fig. 4: Montare incorectă



Fig. 2: SAC tool box 400 0237 10

Având în vedere faptul că ambreiajul LuK SAC este autoreglabil, montarea plăcii de presiune se va efectua fără a aplica contraforță.

Placa de presiune nu trebuie trasă în sus împotriva forței arcului tip diafragmă. Aceasta va declanșa mecanismul de reglare și va afecta negativ funcționarea ambreiajului. Instrumentul SAC, produs de LuK, permite montarea fără aplicarea unei contraforțe, fiind astfel o componentă esențială.

Montarea corectă a elementelor componente va alinia marginile arcului tip diafragmă. Rulmentul de debricare exercită o presiune uniformă. Astfel se asigură funcționarea corectă a ambreiajului.

Montarea incorectă a elementelor componente va face ca marginile arcului tip diafragmă să nu fie aliniate. Acest lucru face ca rulmentul de debricare din arcul tip diafragmă să se încline, afectând funcționarea ambreiajului.

Notă:

Utilizați șuruburile incluse în RepSet pentru a fixa placa de presiune!

LuK 0026

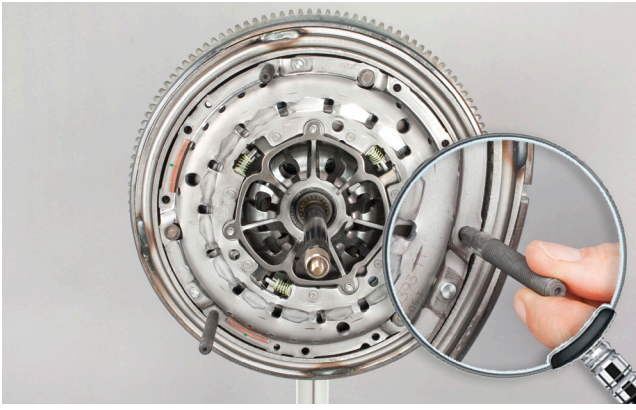


Fig. 5: Rotiți știfturile filetate până ce acestea încep să opună rezistență; efectuați operațiunea cu mâinile libere

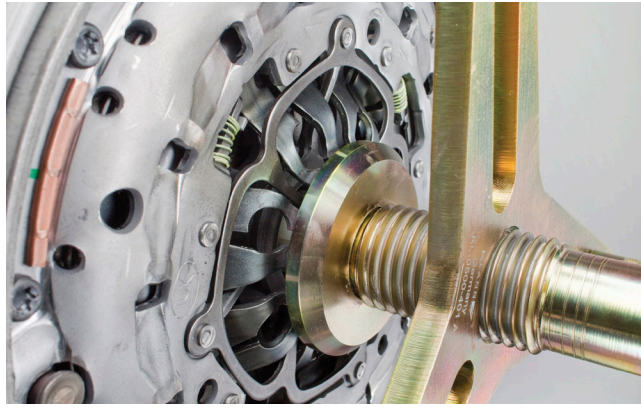


Fig. 8: Slăbiți fusul instrumentului SAC pentru a elibera arcul tip diafragmă și scoateți instrumentul folosind știfturile filetate

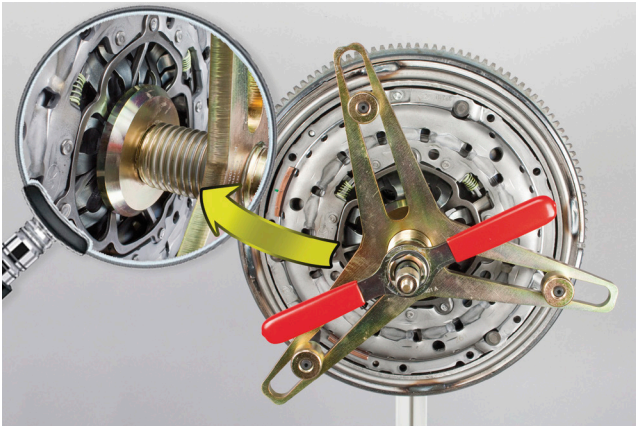


Fig. 6: Ansamblați instrumentul SAC și pretensionați placa de presiune până ce capacul flanșei atinge DMF.

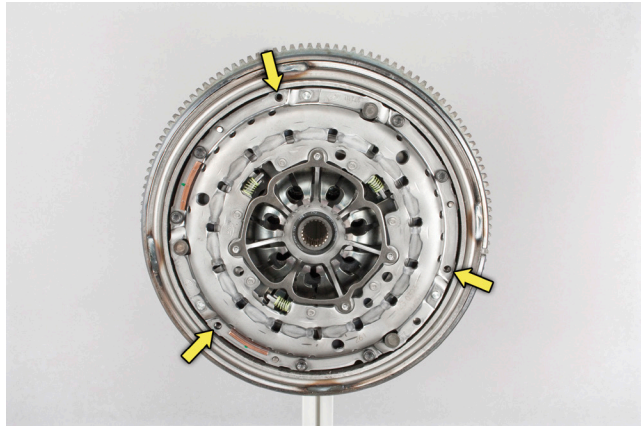


Fig. 9: Introduceți manual și celelalte trei șuruburi și strângeți-le cu o forță de $10,5 \pm 1$ Nm

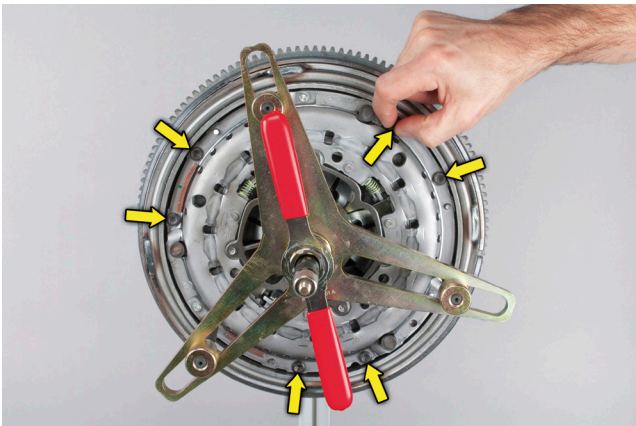


Fig. 7: Șuruburile incluse în set vor fi introduse manual în cele 6 orificii și strânse cu o forță de $10,5 \pm 1$ Nm

Notă:

După montare, arcul tip diafragmă trebuie să arate precum cel din Figura 3, pagina 1!

Toate referirile prezente au strict valoare comparativă.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

LuK 0026