



SERVICE INFO – LuK 0026



Monteringsanvisningar till satsen LuK RepSet® Pro med koppling LuK SAC och till LuK dubbelmassesvånghjul 415 0146 10

Tillverkare:	Nissan, Opel, Renault
Modeller:	
Nissan:	Primastar
Opel:	Vivaro
Renault:	Avantime, Laguna II, Laguna II Grandtour, Vel Satis, Espace, Traffic II
Tillverkningsår:	10.2001 -
Motorer:	G9U ###, G9T ###
Best. nr. SAC:	623 3105 09, 623 3105 33, 623 3159 09, 623 3159 33, 623 3159 34, 624 3370 09, 624 3370 33, 624 3370 34, 624 3242 09, 624 3242 33, 624 3242 34
Best. nr. DMF:	415 0146 10



Bild 1: 623 3105 33 LuK RepSet® Pro

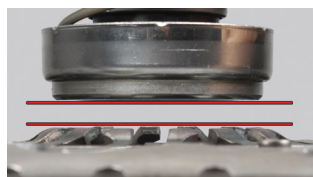


Bild 3: Korrekt montering



Bild 4: Felaktig montering



Bild 2: SAC verktygslåda 400 0237 10

På grund av den automatiska justeringen hos LuK SAC kopplingar, skall tryckplattan fästas utan inverkan av motkrafter vid montering. Detta betyder att kopplingens tryckplatta inte skall dragas åt med skruvar mot tallriksfjäders kraft, eftersom det kan medföra att justeringsmekanismen lossnar, vilket påverkar kopplingens funktion.

LuK SAC-verktyg gör montering utan motkraft möjlig och användningen är därför nödvändig. Vid korrekt installation ligger tallriksfjäders spetsar i ett plan. Urtrampningslagret har en likformig belastning. Kopplingsfunktionen är säkerställd.

Vid felaktig montering ligger inte tallriksfjäders spetsar i ett plan. Därvid kantror urtrampningslagret i tallriksfjädern. Detta påverkar kopplingsfunktionen.

Anvisning:

De skruvar som finns i RepSet-satsen skall användas då tryckplattan fästs!

LuK 0026

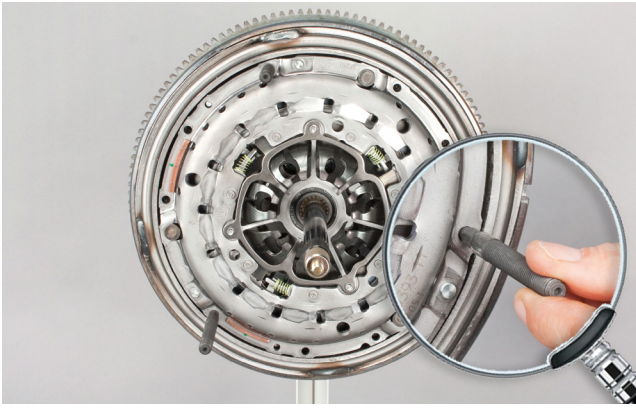


Bild 5: Dra in SAC-verktygets pinnskruvar för hand till dess det tar emot. Använd inte verktyg.

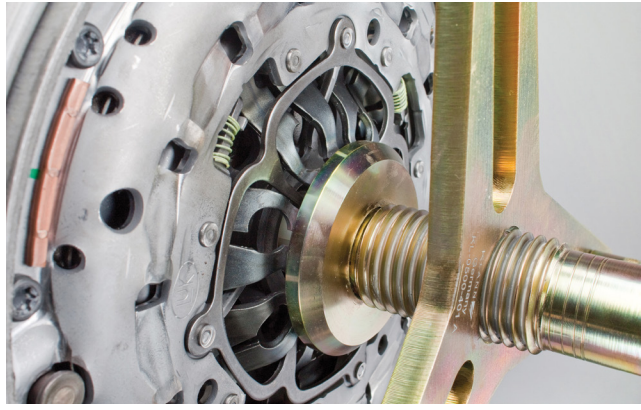


Bild 8: Lossa SAC-verktygets centralskruv varvid taltriks fjädern frigörs. Ta därefter bort SAC-verktyget inkl. pinnskruvarna.

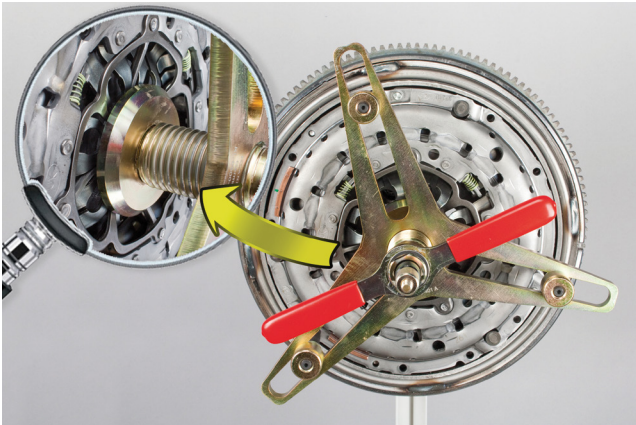


Bild 6: Montera SAC-verktyget och förspänn tryckplattan, så att den ligger an i området för fastsättning på dubbelmassesvånghjulet.

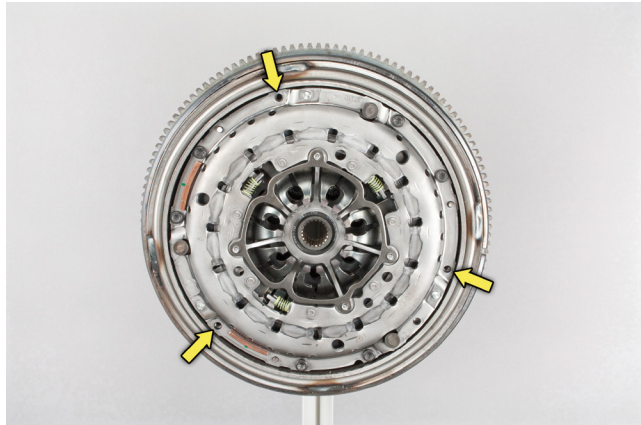


Bild 9: Dra därefter in de tre resterande skruvarna för hand och dra därefter åt dem med åtdragsmomentet 10,5±1 Nm.

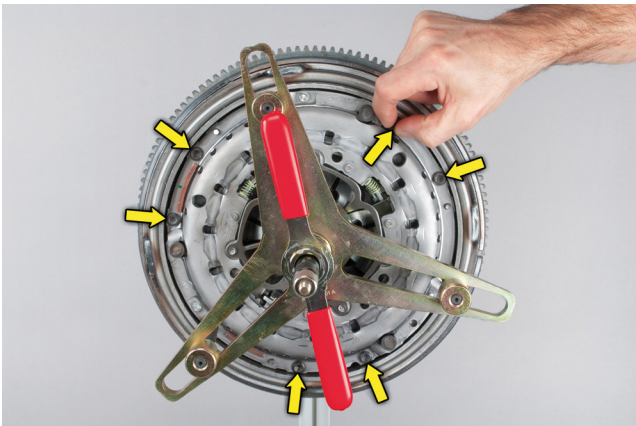


Bild 7: Dra in de medlevererade skruvarna i de sex fria hålen för hand och dra därefter åt med åtdragsmoment 10,5±1 Nm.

Anvisning:

Efter montering av kopplingen skall taltriks fjäderns spetsar befinna sig i ett plan, såsom visas på bild 3 på sida 1!

Referens till tillverkarnas reservdelsnr. är endast avsedd att användas som jämförelse.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

LuK 0026

”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”

Tel +46 (0)8 595 109 00
 Fax +46(0)8 595 109 61
 aftermarket.neu@schaeffler.com
 https://aftermarket.schaeffler.com

SCHAEFFLER
REP>XPERT