



SERVICE INFO – LuK 0076



Σημείωση για την επισκευή των κιβωτίων 02T

Σωστή διαδικασία πλήρωσης του κιβωτίου με βαλβολίνη

Κατασκευαστές: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen


Μοντέλα:

Audi: A1, A2, A3
Seat: Cordoba, Ibiza
Skoda: Fabia, Rapid, Roomster
Volkswagen: Bora, Fox, Golf IV, Lupo, New Beetle, Polo

Τύπο ρεβοντονky: 02T

Κωδικός
ανταλλακτικού: 462 0055 10

Συμβουλευτείτε τον κατάλογο αντ/κών για την παρούσα εφαρμογή

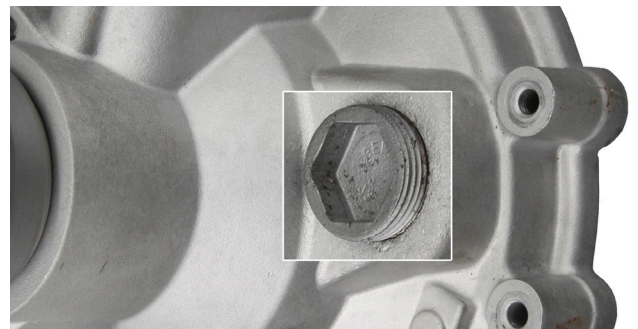

Εικόνα 1: Σχεδιασμός της τάπα πλήρωσης για κλειδί τύπου Άλλεν

Μετά τη τοποθέτηση του κιβωτίου, πρέπει να γίνει πλήρωση με τη σωστή ποσότητα βαλβολίνης.

Για τη σωστή πλήρωση, ακολουθήστε τα παρακάτω:

- Ξεβιδώστε τη τάπα πλήρωσης (Εικ.1) από το κιβώτιο
- Πληρώστε με λάδι κιβωτίου μέχρι το κάτω μέρος της τρύπας πλήρωσης
- Τοποθετήστε τη τάπα πλήρωσης
- Εκκινήστε τον κινητήρα και βάλτε μια ταχύτητα (Σιγουρευτείτε ότι οι τροχοί δεν αγγίζουν το έδαφος!)
- Αφήστε τον κινητήρα σε λειτουργία για περίπου 2 λεπτά με επιλεγμένη ταχύτητα και τους τροχούς να γυρίζουν
- Σβήστε τον κινητήρα και ξεβιδώστε τη τάπα πλήρωσης
- Πληρώστε εκ 'νεου με λάδι κιβωτίου μέχρι το κάτω μέρος της τρύπας πλήρωσης
- Τοποθετήστε τη τάπα πλήρωσης και σφίξτε με τη ροπή που αναφέρεται*

* Τάπα με εσοχή τύπου Torx: 25 Nm
Τάπα με εξαγωγή εσοχή: 30 Nm

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Schaeffler Greece
schaefflergr@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.gr>
www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REPXPPERT

LuK 0076