



## LuK INFORMACIÓN DE SERVICIO



# Nota de reparación caja de cambios 02T

## Llenado de aceite profesional de la caja de cambios

Fabricantes: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modelos:

Audi: A1, A2, A3

Seat: Cordoba, Ibiza

Skoda: Fabia, Rapid, Roomster

Volkswagen: Bora, Fox, Golf IV, Lupo, New Beetle, Polo

Tipo de caja

de cambios: 02T

Nº de artículo: 462 0055 10

Consulte la aplicación actual en el catálogo de piezas.

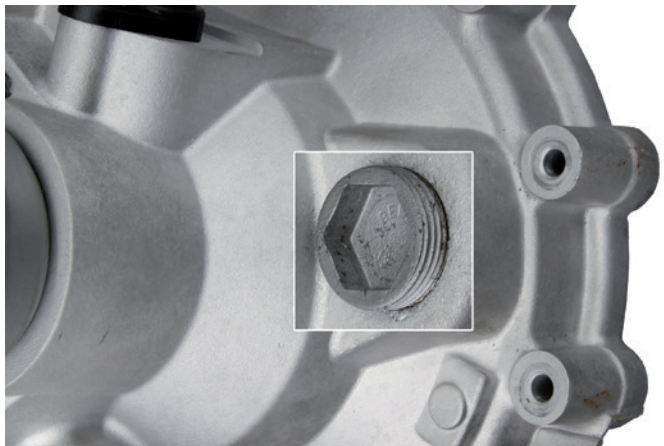


Fig. 1: Modelo del tornillo de llenado de aceite con hexágono interior

Una vez finalizado el montaje, la caja de cambios debe llenarse con la cantidad correspondiente de aceite especificado por el fabricante.

Para ello, debe procederse de la siguiente forma:

- Extraer el tornillo de llenado de aceite (fig. 1) de la caja de cambios
- Llenar con aceite para cajas de cambios hasta el borde inferior del orificio de llenado
- Colocar el tornillo de llenado de aceite
- Arrancar el motor e insertar una marcha (Tener en cuenta que las ruedas del eje de accionamiento no tengan ningún contacto con el suelo).

- Dejar el motor arrancado con la marcha introducida durante aproximadamente 2 minutos
- Apagar el motor y extraer el tornillo de llenado de aceite
- Volver a llenar con aceite para cajas de cambios hasta el borde inferior del orificio de llenado
- Colocar el tornillo de llenado de aceite y apretar con el par de apriete indicado\*

\* Tornillo con muescas interiores 25 Nm  
Tornillo con hexágono interior 30 Nm

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.  
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100  
Polígono Industrial Sur  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España  
Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81  
www.repxpert.es

SCHAEFFLER  
REPXPERT