



SERVICE INFO – LuK 0076



Observație la intervențiile asupra transmisiilor 02T

Procedura corectă de umplere cu ulei a transmisiei

Producători:	Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
Modele:	
Audi:	A1, A2, A3
Seat:	Cordoba, Ibiza
Skoda:	Fabia, Rapid, Roomster
Volkswagen:	Bora, Fox, Golf IV, Lupo, New Beetle, Polo

Tipul de transmisie: 02T

Nr. identificare piesă: 462 0055 10

Pentru listele actuale consultați cataloagele în diferitele forme de prezentare

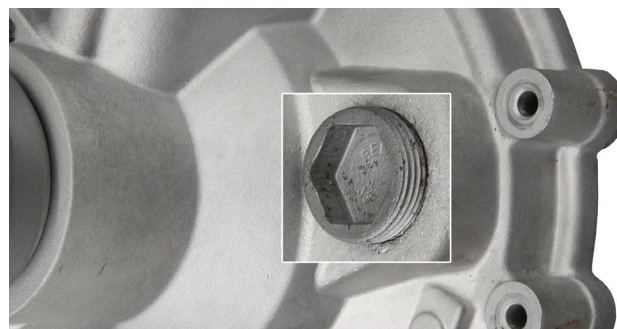


Fig. 1: șurub de umplere cu soclu hexagonal

După montare, transmisia trebuie umplută cu uleiul de transmisie necesar.

În acest scop, efectuați pașii următori:

- Scoateți șurubul de umplere (figura 1) din transmisie
- Completați cu ulei de transmisie până la marginea inferioară a orificiului de umplere
- Strângeți șurubul la loc
- Porniți motorul și introduceți în viteză (asigurați-vă că roțile motoare nu ating solul!)
- Lăsați motorul să funcționeze aprox. 2 minute în treapta de viteză selectată inițial
- Opriți motorul și scoateți iar șurubul de umplere
- Completați din nou până la nivelul inferior al orificiului de umplere
- Puneți la loc șurubul de umplere și strângeți-l cu forța specificată*

* Șurub cu soclu XZN stelat: 25 Nm
Șurub cu soclu hexagonal: 30 Nm

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

LuK 0076