



LuK SERVİS BÜLTENİ



02T Şanzımanlarının Onarımı için Talimat

Şanzımanı yağ ile doldurmak için izlenmesi gereken yol

Üretici: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Model:

Audi: A1, A2, A3

Seat: Cordoba, Ibiza

Škoda: Fabia, Rapid, Roomster

Volkswagen: Bora, Fox, Golf IV, Lupo,
New Beetle, Polo

Şanzıman type: 02T


Parça no.: 462 0055 10

Güncel liste için parça kataloğuna bakın.

Kurulumun ardından şanzıman uygun miktarda şanzıman yağı ile doldurulmalıdır. Bu adımı gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen adımları gerçekleştirin:

Yağ doldurma tapasını (Resim 1) şanzımandan çıkartın

- Şanzımanı, şanzıman yağı ile dolum kapağının en alt kısmına kadar doldurun
- Yağ doldurma tapasını değiştirin
- Motoru çalıştırın ve bir vitese geçin (tahrik akslarının tekerleklerinin yere değmediğinden emin olun!)
- Yaklaşık 2 dakika vitese takılı şekilde motoru çalıştırın
- Motoru durdurun ve yağ doldurma tapasını açın
- Bir kez daha şanzımanı, şanzıman yağı ile dolum kapağının en alt kısmına kadar doldurun
- Yağ doldurma tapasını değiştirin ve öngörülen sıkma torkuna kadar sıkın*
- Üçlü soketli tapa: 25 Nm Altılı soketli tapa: 30 Nm

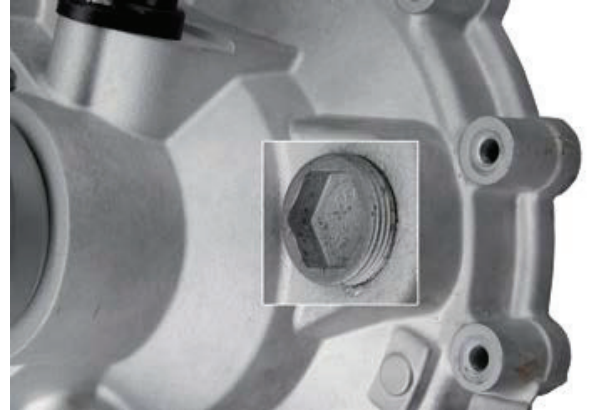

Resim 1: Altıgen soketli bir yağ doldurma vidasının tasarımı

Araç üreticisinin teknik özelliklerine uyunuz!

İlgili parça referanslarını, www.schaeffler.com.tr veya www.repxpert.com.tr adreslerindeki online kataloglarımızdan bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için!

Telefon: +90 212 385 35 84

www.repxpert.com.tr

www.schaeffler.com.tr

SCHAEFFLER
REPXPERT