



SERVICE INFO – LuK 0076




Рекомендації щодо ремонту коробки перемикання передач 02T

Професійна заливка мастила у коробку перемикання передач (КПП)

Виробники:	Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
Моделі:	
Audi:	A1, A2, A3
Seat:	Cordoba, Ibiza
Skoda:	Fabia, Rapid, Roomster
Volkswagen:	Bora, Fox, Golf IV, Lupo, New Beetle, Polo
Тип КПП:	02T
Арт. номер:	462 0055 10

Актуальні дані можна знайти у каталозі запасних частин

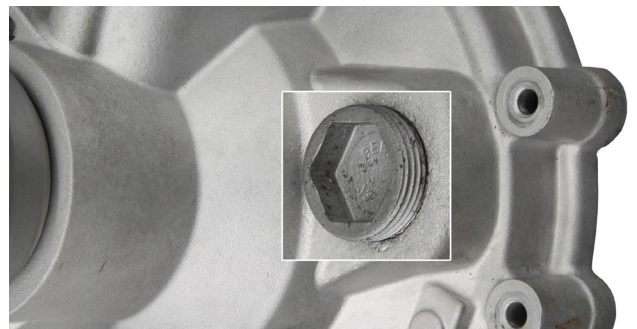

Зображення 1: Конструкція заливної пробки із заглибленням під шестигранний ключ

Після встановлення коробки перемикання передач її слід заповнити трансмісійним маслом до відповідного рівня.

Для цього слід виконати такі дії:

- Відкрутіть заливну пробку (зображення 1) на КПП
- Залейте трансмісійне масло до нижнього краю заливної пробки
- Закрутіть заливну пробку
- Заведіть двигун та увімкніть передачу (забезпечте, щоб ведучі колеса не мали контакту із землею!)
- Необхідно, щоб двигун пропрацював впродовж приблизно 2 хвилин з увімкненою передачею
- Вимкніть двигун і викрутіть заливну пробку
- Долейте трансмісійне масло до нижнього краю заливної пробки
- Закрутіть заливну пробку та затягніть її з вказаним моментом затягування*

* Момент затягування для пробки із заглибленням під зіркоподібний ключ: 25 Нм
Момент затягування для пробки із заглибленням під шестигранний ключ: 30 Нм

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

LuK 0076