



LUK INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Processo de purga do 510 0097 10

Conexão hidráulica modificada

Fabricante: Dacia, Nissan, Renault

Consulte a correta identificação no catálogo de peças.

A conexão hidráulica do rolamento escravo concêntrico (CSC) 510 0097 10 foi modificada. Agora, corresponde ao modelo tal como se utiliza atualmente no fabrico de veículos. Ao contrário do que ocorre no modelo anterior (fig. 2, dir.), agora existem dois cliques (fig. 2, esq.) no ponto de conexão hidráulica. Antes de montar o CSC, deve-se ter em consideração o tipo de conexão da tubagem hidráulica do lado do veículo, uma vez que se requer um determinado procedimento de purga de acordo com cada modelo.

Quando se aplicar um novo CSC, todos os tipos de conectores da tubagem hidráulica devem ser primeiramente pressionados até ao limite do curso da conexão. Ao realizar esta ação ambos os cliques devem manter-se fechados.



Fig. 2: Modelo anterior com um clipe (dir.), novo modelo com 2 cliques (esq.)

Procedimento de purga com conexão do lado do veículo com falange curta (fig. 1):

1. Abrir o clipe 2
2. Abrir o clipe 1
3. Extrair a tubagem hidráulica até ao primeiro limite
4. Fechar o clipe 1
5. Fechar o clipe 2
6. Extrair a tubagem hidráulica até ao segundo limite (fig. 3)
7. Conectar a tubagem da máquina de purgar no orifício de purga e ligá-la
8. Purgar até que o líquido saia sem bolhas de ar
9. Empurrar a tubagem hidráulica até ao limite da conexão (fig. 4)
10. Desligar a máquina de purgar e remover a sua tubagem

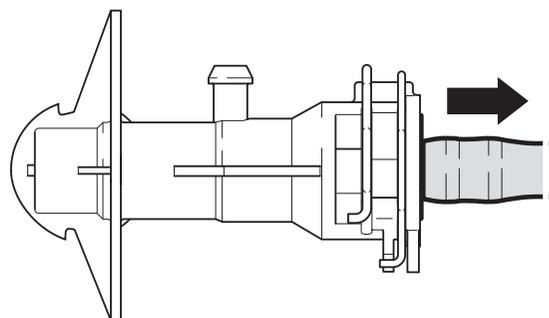


Fig. 3: O orifício de purga está aberto com a conexão hidráulica removida e os cliques fechados

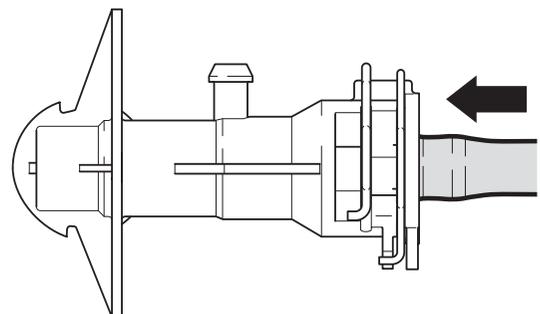


Fig. 4: O orifício de purga está fechado com a conexão hidráulica introduzida e os cliques fechados

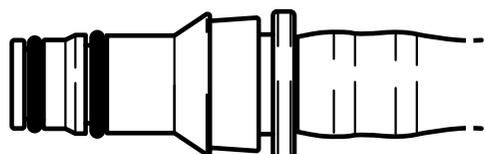


Fig. 1: Conexão do lado do veículo com falange curta

Procedimento de purga com conexão do lado do veículo com falange comprida (fig. 5):

1. Abrir o clipe 2
2. Abrir o clipe 1
3. Extrair a tubagem hidráulica até ao primeiro limite (fig. 6)
4. Conectar a tubagem da máquina de purgar no orifício de purga e ligá-la
5. Purgar até que o líquido saia sem bolhas de ar
6. Fechar o clipe 1
7. Fechar o clipe 2
8. Empurrar a tubagem hidráulica até ao limite da conexão (fig. 7)
9. Desligar a máquina de purgar e remover a sua tubagem

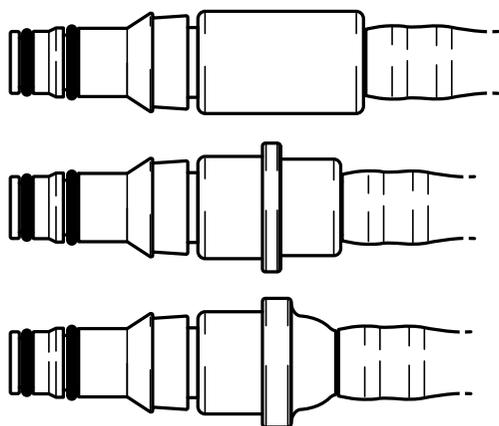


Fig. 5: Tubagem de ligação do lado do veículo com falange comprida

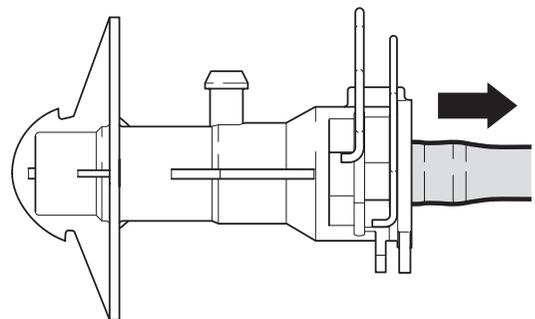


Fig. 6: O orifício de purga está aberto com a conexão hidráulica removida e os cliques abertos

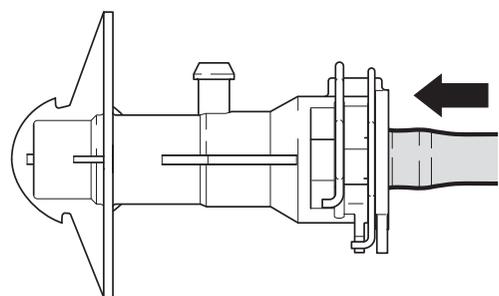


Fig. 7: O orifício de purga está fechado com a conexão hidráulica introduzida e os cliques fechados

Observar as indicações do fabricante do veículo.