



SERVICE INFO – LuK 0085




Υδραυλικό ρουλεμάν 510 0133 10

Οδηγίες τοποθέτησης

Κατασκευαστές: Daihatsu
Subaru
Toyota

Μοντέλα:

Daihatsu: Charade
Subaru: Trezia
Toyota: Auris (E15)
Auris (E18)
Avenis (T27)
C-HR (X1)
Corolla, Stufenheck (E15)
Corolla, Stufenheck (E18, ZRE1)
Urban Cruiser (P1)
Verso (R2)
Verso S (P12)
Yaris (P9)
Yaris (P13)

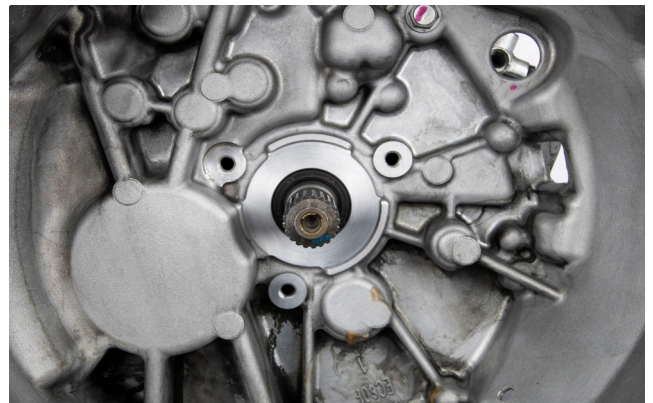

Εικόνα 1: Επιφάνεια εφαρμογής (φωλιά) του υδραυλικού ρουλεμάν στο κιβώτιο

Με σκοπό την αποτροπή διαρροής από το υδραυλικό ρουλεμάν, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα σημεία:

- Η βάση του υδραυλικού ρουλεμάν στο σημείο εφαρμογής με το κιβώτιο (Εικ. 1) δε πρέπει να υποστεί ζημιά
- Η επιφάνεια εφαρμογής του κιβωτίου πρέπει να είναι καθαρή
- Κατά την τοποθέτηση, η βάση του υδραυλικού ρουλεμάν, πρέπει να έρχεται σε πλήρη επαφή με τη φωλιά του κιβωτίου ταχυτήτων
- Οι βίδες συγκράτησης πρέπει να σφίγγονται ομοιόμορφα και πρώτα με το χέρι, καθώς το ρουλεμάν πρέπει να τοποθετείται χωρίς να έχει λοξότητα
- Σφίξτε τις βίδες στη ροπή που δίνεται από τον κατασκευαστή του οχήματος



Εικόνα 2: Υδραυλικό ρουλεμάν που έχει υποστεί ζημιά και έχει αποκολληθεί η στεγανοποιητική του βάση

Σημείωση:

Η φλάντζα του αποκολλάται από τον υδραυλικό θάλαμο του ρουλεμάν στη πλευρά του κιβωτίου. Αν δε βρίσκεται σε πλήρη επαφή με το κιβώτιο, η υδραυλική ισχύς που παράγεται κατά την ενεργοποίηση του συμπλέκτη, προκαλεί την αποκόλλησή του από το περίβλημά του. Σαν αποτέλεσμα, το υδραυλικό ρουλεμάν θα έχει διαρροή.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Schaeffler Greece

schaefflergr@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.gr>

www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REPXPERT

LuK 0085