

# SKF Boletín Técnico

## VKBA 6781 y VKBA 7213



BMW 1 (F20/21), 2 Convertible (F23), 2 Coupe (F22, F87), 3 (F30, F80), 3 Gran Turismo (F34), 3 Touring (F31), 4 Convertible (F33, F83), 4 Coupe (F32, F82), 4 Gran Coupe (F36)



**¡Sustitución obligatoria de los tornillos incluidos en los kits de rueda!**



SKF kit	OE N°
VKBA 6781 & VKBA 7213	31 20 6 794 850, 31 20 6 857 230, 31 20 6 867 256, 31 20 6 876 840

Los kits de rodamientos de rueda mencionados anteriormente se montan en la rótula de dirección delantera con cuatro tornillos.

SKF ofrece 2 versiones, VKBA 6781 y VKBA 7213, con tornillos con diferentes pasos de rosca, que son totalmente intercambiables y utilizables para modelos antiguos y nuevos.

### VKBA 6781



**Paso: M12x1,50**


### VKBA 7213



**Paso: M12x1,25**

### ADVERTENCIA:

- Compruebe siempre las especificaciones del par de apriete del equipo original
- El uso de tornillos erróneos destruirá las roscas y esto puede provocar la pérdida de la rueda.

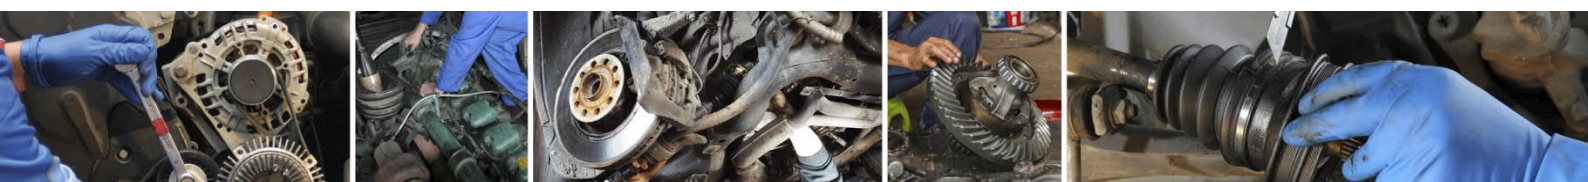

# SKF Boletín Técnico

## VKBA 6781 y VKBA 7213

Al instalar los nuevos kits de rodamientos de rueda SKF, es obligatorio utilizar los tornillos suministrados para garantizar que el paso de rosca correcto coincida con los tornillos y el rodamiento.

**Siga siempre las instrucciones de montaje:**

- Se recomienda instalar los tornillos primero a mano y luego terminar de apretarlos al par especificado utilizando una llave dinamométrica
- No utilice nunca una llave de impacto para apretar los tornillos
- Consulte siempre las especificaciones de par de apriete del equipo original

**VKBA 6781**



**Paso: M12x1,50**

**VKBA 7213**



**Paso: M12x1,25**

 [Pincha aquí para ver los videos técnicos de SKF en Youtube](#)

Flash QR code  
VKBA 6781



Flash QR code  
VKBA 7213

