


febi

Tip

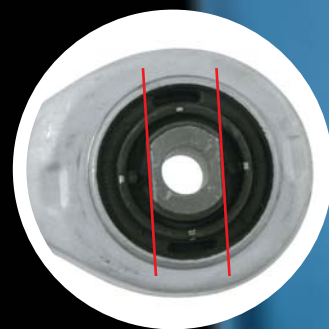

Vermijd klachten en draai de bevestigingsschroef van een vervangen wieldraagarm alleen in samengedrukte toestand vast! Het vastdraaien van schroeven in niet samengedrukte toestand is een ernstige montagefout die tot overbelasting van de rubberen lagers leidt. Daardoor kunnen er scheuren ontstaan die een voortijdig uitvallen van de rubberen lagers tot gevolg kunnen hebben. De asgeometrie verandert en veroorzaakt nog meer onkosten (verhoogde slijtage van de banden!).

Daarom hebben vele Febi-wieldraagarmen een rubberen lager waarbij de montage-situatie al met een markering is aangegeven.

Bijv. bij Febi-wieldraagarmen voor de vooras van de Audi A4

**Febi nr. 11350
geschikt voor vergelijknr. 4DO 407 151 P**

De markering van wieldraagarm en tegenmarkering op de aggregaatdrager moeten overeenkomen. Dan is uw klant zeker van zijn zaak!

Uw kwaliteitsplus: in de Febi-fabriek in Ennepetal worden extra OE-rubberen lagers in de dwarsstangen geperst!

Vraag bij uw Febi-partner naar vervangende onderdelen van Febi Bilstein!
Alle vervangende onderdelen vindt u ook op www.febi.com.



Versie 11/05

www.febi.com

Febi Benelux NV · Eikendreef 14 · B - 9255 Buggenhout
Tel 052/39.90.39 · Fax 052/33.03.93 · info@febi.be

bilstein group

febi[®]
bilstein