



## KB950.00

### Empfehlungen zum Ein- und Ausbau

**BMW: M3 (E30, E36), 3er (E30, E36, E46), Z1 (E30),  
Z3 (E36)**

**OE-Referenz  
33521128819  
33521137972**

### IDENTIFIKATION DES FEDERBEINLAGERSATZES KB950.00





## MÖGLICHE PROBLEME

### DER GUMMIKÖRPER LÖST SICH VOM METALLTRÄGER

#### Mögliche Ursache

##### Falscher Einbau der Komponenten.

Dieser Fehler tritt auf bei fehlerhaftem Zusammenbau des Stoßdämpfers oder eventuell gar weggelassen einzelner Komponenten.



#### HINWEIS


- Beim Auswechseln des Gummikörpers die untere und obere Scheibe aufbewahren. Diese werden für den Wiedereinbau benötigt.
- Beim Wiedereinbau auf die richtige Lage der Scheiben achten.

## EINBAU



Auf die richtige Lage der oberen Scheibe achten (nach oben gewölbt)

Die untere Scheibe ebenfalls lagerichtig einbauen (nach unten gewölbt)

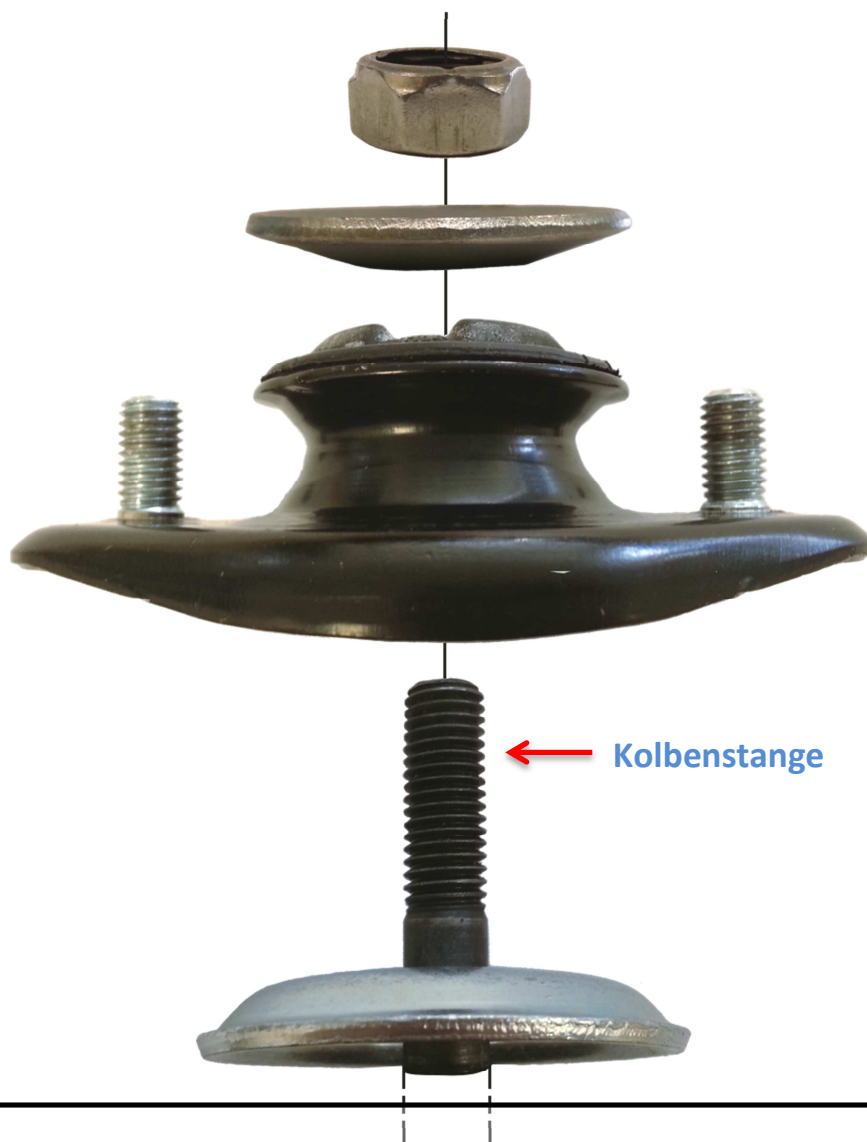

### Hinweis

Stets die Angaben des Fahrzeugherstellers zum Ein- und Ausbau beachten.  
Vorgeschriebene Anziehdrehmomente beachten.

Beachten Sie die Anwendungsliste in unserem Online-Katalog: [eshop.ntn-snr.com](http://eshop.ntn-snr.com)



Den Online-Katalog finden Sie auch unter diesem QR-Code.

**STETS DIE EINBAUANLEITUNG DES HERSTELLERS BEFOLGEN.**

©NTN-SNR ROULEMENTS

Der Inhalt dieses Dokuments unterliegt dem alleinigen Urheberrecht der Herausgeber. Jede Form der vollständigen oder teilweisen Reproduktion ohne vorherige Genehmigung ist untersagt.

Das Unternehmen NTN-SNR ROULEMENTS haftet nicht für eventuelle Fehler oder Auslassungen sowie Verluste aus direkten, indirekten oder Folgeschäden irgendwelcher Art, die im Zusammenhang mit dem Gebrauch dieses Dokuments trotz gebührender Sorgfalt bei dessen Erstellung auftreten.

