


INFO

febi
15910

SWAG
30 13 0081

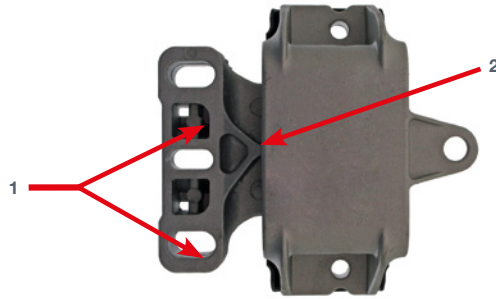

DE Einbauempfehlung – Getriebelager

Die Kanten 1 und 2 müssen parallel sein.

EN Fitting recommendation – transmission mount

Edges 1 and 2 must be parallel.

FR Recommandation de montage - Support de boîte de vitesse

Les bords 1 et 2 doivent être parallèles.

ES Recomendación de montaje- Soporte de la caja de cambios

Los bordes 1 y 2 deben ser paralelos.

IT Istruzioni di montaggio – Supporto trasmissione

Gli angoli 1 e 2 devono essere paralleli.

PT Recomendação de montagem – apoio de transmissão

As arestas 1 e 2 devem estar paralelas.

NL Montagevoorschrift - versnellingsbaksteun

Zijden 1 en 2 moeten parallel zijn.

PL Wskazówka montażowa – Poduszka skrzyni biegów

Narożniki 1 oraz 2 muszą pozostać równoległe do siebie.

RU Рекомендация по установке – подушка КПП

Канты 1 и 2 должны быть параллельны.

SR Preporuka ugradnje – montažni prenos

Ivice 1 i 2 moraju biti paralelne.

TR Montaj talimatı – şanzıman

takozunun 1 ve 2 numaralı yüzeyleri birbirine paralel olmalıdır.

فيبي قاعدة التروس نصيحة للتركيب: يجب أن تكون الحواف 1 و 2 متوازيين. **AR**

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com