


Montagem do fole

Montagem correta dos foles para a direção de cremalheira.



Antes de iniciar a montagem é necessário limpar as superfícies de estanqueidade e eliminar toda a corrosão. Para otimizar a vedação deve-se aplicar massa de silicone (incluída no fornecimento) na superfície de vedação da barra de direção. Utilizar sempre os novos acessórios fornecidos.

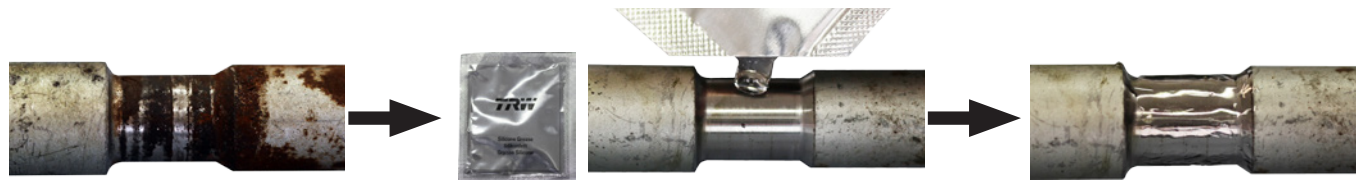

Consoante o modelo da caixa de direção podem estar incluídas juntas de vedação. Se estas estiverem incluídas no volume de fornecimento, é obrigatório montá-las.

Não aplicar massa de silicone aqui!



Consoante o tipo de braçadeira incluída, é fundamental utilizar o respetivo alicate especial.

Foles mal montados ou com defeito causam corrosão na caixa da direção. Consequentemente a garantia perde a sua validade!



Não utilizar agrupadores de cabos ou braçadeiras de mangueiras para a fixação dos foles. O fole pode ganhar novas dobras. Por estas pode infiltrar-se água.



Errado: um agrupador de cabos elétrico não permite um encosto circular
- A direção não é vedada



Sem entalhe



Com entalhe

Correto: braçadeiras para a direção; o entalhe permite um encosto circular
- A direção é corretamente vedada

