


Amortisör yayı JGM240T


Amortisör yayı JGM240T'nin hatalı bir işlevini önlemek için, yaylı yüzeyi, yayı ve tamponu doğru bir şekilde konumlandırmak gerekir. Lütfen aşağıdaki çalışma talimatlarını dikkate alın:

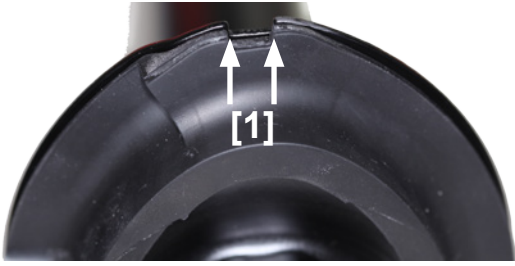

Amortisör yayı ve kauçuk yüzeyindeki boşluğu üst üste getirin.




Yayı yerleştirin [2]

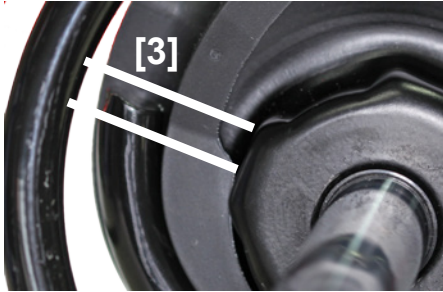

Doğru yay konumu: Yay braketinin kenarı ve yay ucu [3]'te gösterildiği gibi birbirlerine konumlandırılmalıdır. *Takma işleminin tamamı için araç üreticisinin verileri dikkate alınmalıdır.*



Sol aks başı braketini:
Amortisörü, "L" oku boşluk
ile aynı hizaya gelecek [4]
şekilde takın.

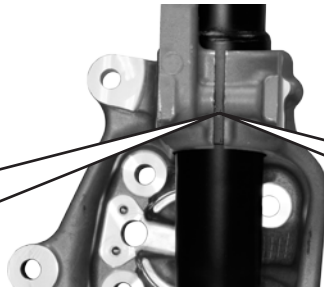

Sağ aks başı braketini:
Amortisörü, "R" oku boşluk
ile aynı hizaya gelecek [5]
şekilde takın.

