
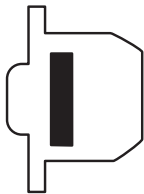
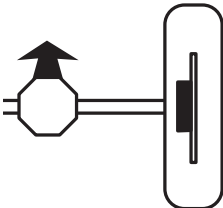

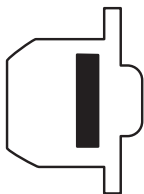
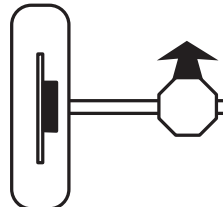

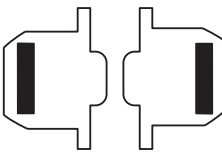
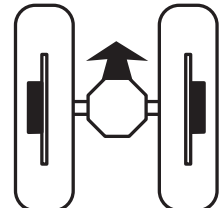


## GDB1665 - Position de montage des plaquettes de frein

La conception spécifiques des plaquettes GDB1665, conduit parfois à des erreurs lors du montage. Si les plaquettes sont montés de manière erronée, les freins peuvent être bruyant. Le tableau suivant décrit les différents types de plaquettes et leur position d'installation correcte.

GDB1665	Quantité	Design	Position sur la l'étrier de frein	Position sur le véhicule
Plaquette avec adhésif 	1	Chanfrein sur un côté	Côté piston 	Droite 
Plaquette avec adhésif 	1	Chanfrein sur un côté	Côté piston 	Gauche 
Plaquette sans adhésif 	2	Pas de chanfrein	Pas de chanfrein 	Droite et gauche 

Retirez le film adhésif des plaquettes avec chanfrein avant l'installation (**Fig.1**).

**NOTE:** afin d'obtenir un bon collage, nettoyer la surface de contact du piston!

Suivant les conseils ci-dessus, les plaquettes avec un seul chanfrein doivent être montées dans le sens opposé à la direction de rotation du disque de frein (**Fig.2**).

