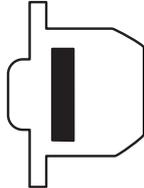
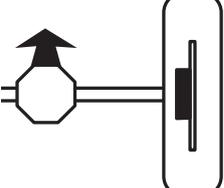
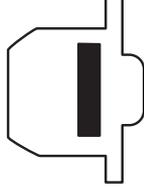
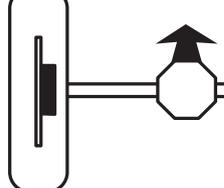
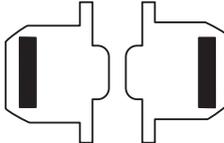
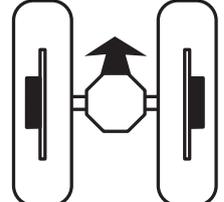


## GDB1665 - Posizione di montaggio corretta delle pastiglie dei freni

Quando si tratta di montare il kit di pastiglie GDB1665, in pratica c'è sempre molta confusione. Se le pastiglie non vengono montate correttamente, possono causare la formazione di fastidiosi rumori. La seguente tabella illustra le varie versioni delle pastiglie contenute nel kit e la loro corretta posizione di montaggio.

GDB1665 - Pastiglie	Quantità	Esecuzione	Posizione nella pinza	Posizione nel veicolo
Pastiglia con pellicola adesiva 	1	Obliqua verso un lato (smussata)	Lato pistoncino 	A destra 
Pastiglia con pellicola adesiva 	1	Obliqua verso un lato (smussata)	Lato pistoncino 	A sinistra 
Pastiglia con lamierino antirumore/ammortizzante (Shim) 	2	Non obliqua	Lato esterno 	A destra e a sinistra 

Prima di montare le pastiglie lato pistoncino, è necessario rimuovere la pellicola adesiva (**Fig.1**).

**AVVERTENZA:** pulire accuratamente la superficie d'appoggio della pastiglia sul pistoncino per ottenere una buona adesione!

Quando le pastiglie vengono montate come illustrato nella tabella, le smussature sul materiale delle pastiglie si trovano sul lato d'ingresso del disco (quando il veicolo marcia in avanti) (**Fig.2**).

**Fig.1**

**Fig.2**
