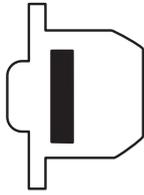
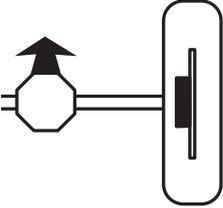
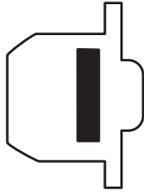
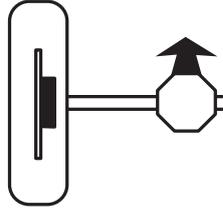
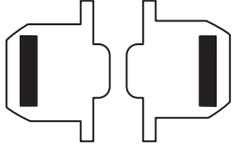
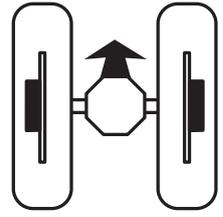


GDB1665 – правильная установка тормозных колодок.

Разное исполнение тормозных колодок в комплекте GDB1665 часто приводит к ошибкам во время их установки. Если тормозные колодки установлены неправильно, возможно появление шумов при торможении.

В приведенной таблице описаны особенности исполнения колодок комплекта GDB1665 и рекомендации по их правильной установке.

GDB1665	Кол-во	Исполнение	Положение в суппорте	Положение на автомобиле
Колодка с защитной пленкой 	1	Фаска на одной стороне	Со стороны поршня 	Справа 
Колодка с защитной пленкой 	1	Фаска на одной стороне	Со стороны поршня 	Слева 
Колодка с противозумной пластиной 	2	Фаски отсутствуют	Наружная сторона 	Справа и слева 

Перед установкой удалите защитную пленку с клеевого слоя колодок, имеющих фаски. (Рис. 1)

ВНИМАНИЕ: Для достижения хорошего контакта с колодкой тщательно очистите поверхность поршня!

Следуя вышеуказанным советам, установите колодки таким образом, чтобы фаска располагалась со стороны набегания диска при движении автомобиля вперед. (Рис.2)

Рис. 1



Рис. 2

