


## Montážne pokyny pre prestavbu z pohonu všetkých kolies (4WD) na predný náhon (2WD)

<b>Výrobce:</b>	Volvo
<b>Model:</b>	XC 90
<b>Obj. č.:</b>	713 6186 30 (FAG-Kit)
<b>OE-č.:</b>	30648510 (adaptér)

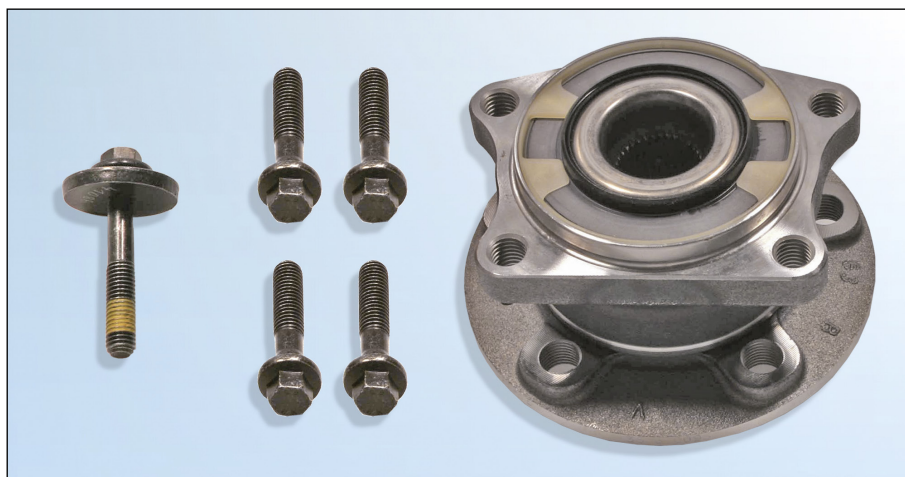

Obrázok 1: FAG-Kit 713 61863 0

Zo strany Volvo je ponúkaná možnosť vykonať pri XC90 prestavbu z pohonu všetkých kolies (4WD) na pohon prednej nápravy (2WD).

Na to je nutné demontovať hnacie hriadele zadnej nápravy a kardanový hriadeľ.

Pre opätovné uzatvorenie teraz otvorených otvorov s drážkovaním v ložiskách kolies je výrobcom vozidla ponúkaný adaptér (pozri obrázok 2), ktorý sa umiestni namiesto hnacích hriadeľov a upevní sa centrálnou skrutkou z vonkajšej strany kola.

Centrálna skrutka je pri vyššie uvedenej súprave FAG už priložená (pozri obrázok 1).

Obsah – FAG súprava ložiska kola KIT **713 6186 30**:

- 1 x ložisko kola
- 4 x prírubové skrutky
- 1 x centrálna skrutka



Upevňovacie skrutky uťahujte uťahovacím momentom predpísaným výrobcom vozidla.



Obrázok 2: Adaptér 30648510

Príslušné náhradné diely nájdete v našom On-line katalógu na adrese [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) alebo v RepXpert na adrese [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Stav 08.2009  
**FAG 0008**

Technické zmeny vyhradené

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG