

Montažno uputstvo za zatezni kotur 531 0402 20

Proizvođači vozila:


Audi, Škoda, Volkswagen

Motor: 2.5 TDI


Kod motoru: AFB, AKN, AYM, AKE,
BAU BDH, BCZ, BDG,
BFC

LuK-AS-br.: 531 0402 20

OE-br.: 059 109 243 D
059 109 243 J

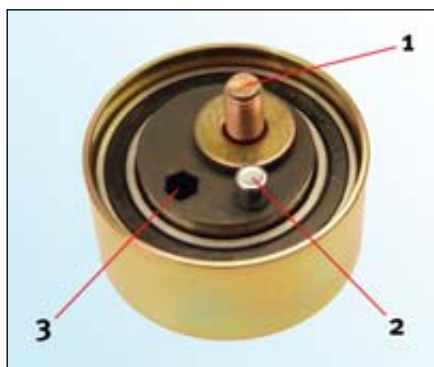

Slika 1: 531 0402 20
(pogled otpozadi)

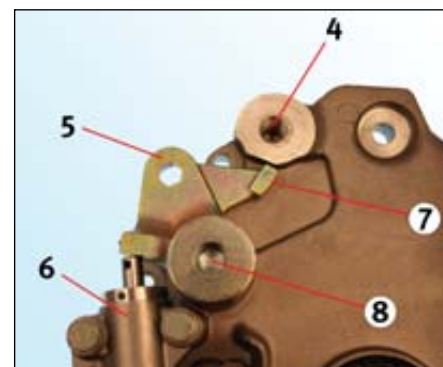

Slika 2: Ležajni štiti
kolenastog vratila

Prilikom rada na razvodima je neophodno voditi računa o pravilnom montiranju zateznog kotura **531 0402 20**.



Pogrešna montaža će pri radu vozila prouzrokovati ozbiljna oštećenja motra! Neophodno je voditi računa o podacima proizvođača vozila!

Legenda:

- (1) Pričvrsni šraf zateznog kotura
- (2) Odbojni čep
- (3) Šestougaoni otvor
- (4) Navoj za pričvršćivanje zateznog kotura
- (5) Povratna poluga
- (6) Hidraulični zatezač kaiša
- (7) Kontaktna površina povratne poluge
- (8) Obrtna tačka povratne poluge

Pri montaži hidrauličnog zatezača kaiša (6) i zateznog kotura je neophodno voditi računa o pravilnom podešavanju odbojnog čepa (2) zateznog kotura (vidi **sliku 3** i **sliku 4** na **strani 2**).

Odbojni čep (2) pri montaži neizostavno mora da naleže na kontaktnu površinu (7) povratne poluge (5).

Montážno uputstvo za zatezni kotur 531 0402 20


Pravilno!

Slika 3:


Odbojni čep (2) zateznog kotura je usmeren suprotnom od kontaktne površine (7) povratne poluge (5).

Slika 4:

Šestougaoni otvor (3) leži približno u desnom uglu prema osi pričvrstnog šrafa (1) zateznog kotura i obrtne tačke (8) povratne poluge (5) (vidi žute orijentacione linije).

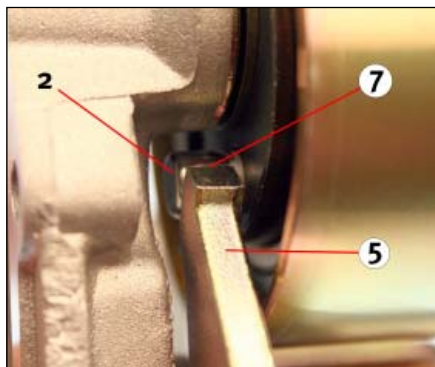

Slika 3: Pravilna montžna pozicija (pogled otpozadi)

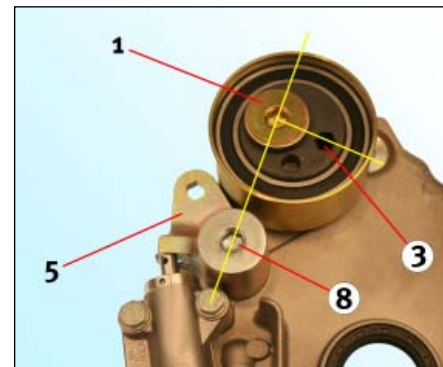

Slika 4: Pravilna montžna pozicija (pogled spreda)


Pogrešno!

Slika 5:


Odbojni čep (2) zateznog kotura leži na zadnoj strani povratne poluge (5).

Slika 6:

Šestougaoni otvor (3) leži u direktnoj liniji sa osom pričvrstnog šrafa (1) zateznog kotura i obrtne tačke (8) povratne poluge (5) (vidi žute orijentacione linije).

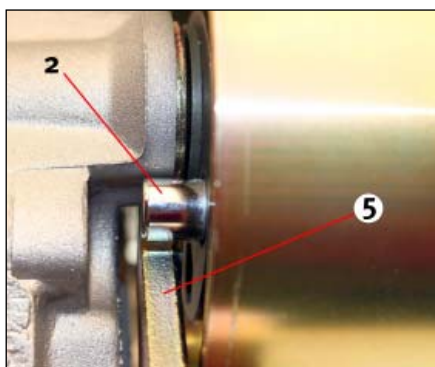

Slika 5: Pogrešna montžna pozicija (pogled otpozadi)

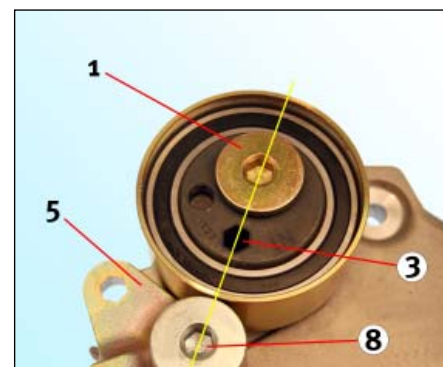

Slika 6: Pogrešna montžna pozicija (pogled spreda)

Odgovarajuće rezervne delove možete da pronađete na našem online katalogu na adresi www.Schaeffler-Aftermarket.com ili kod RepXpert na adresi www.RepXpert.com.

Aktualizovano 10.2007 (zamenjuje 06.2007)
INA 0007

Zadržava se pravo tehničkih izmena
© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG