



SERVICE INFO – INA 0008



Инструкции за монтаж

на паразитна ремъчна ролка 532 0158 10 и 532 0189 10

Производители: Audi, Škoda, Volkswagen


Модели:

Audi	A4, A6, Allroad, A8
Skoda	Superb
Volkswagen	Passat, Phaeton

Двигатели: 2.5 TDI и 4.2 V8

LuK AS арт. номера: 532 0158 10 (стария вариант)
532 0189 10 (новия вариант)

OE номера: 059 109 244 (стария вариант)
059 109 244 B (новия вариант)

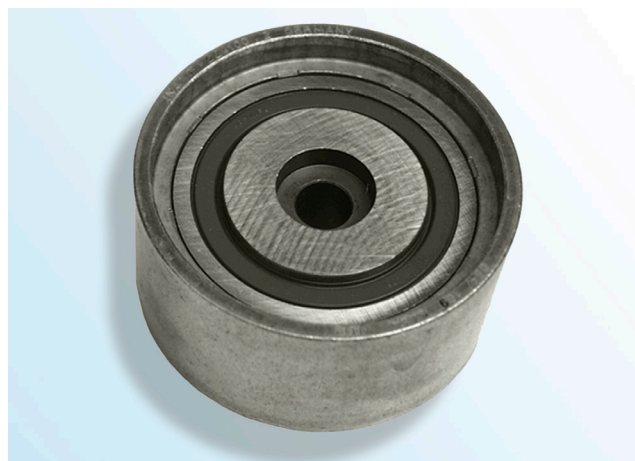


Снимка 1: 532 0158 10 (стария вариант)

Паразитната ролка 532 0158 10 е заменена с 532 0189 10. За монтажа на паразитната ролка трябва да се използва включеният в опаковката болт.

Използването на неправилни болтове може да доведе до повреждането на двигателя!

Паразитната ролка 532 0158 10 трябва да се монтира с болт с шестоъгълна глава и с дължина на резбата от 40 мм.

Паразитната ролка 532 0189 10 трябва да се монтира с болт с шестоъгълна глава и с дължина на резбата от 30 мм.

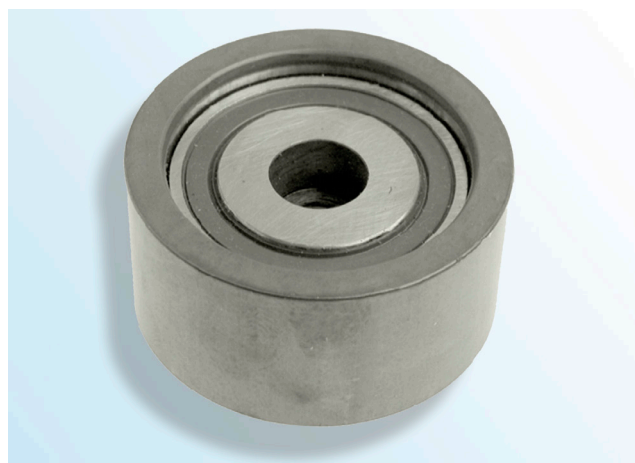

Снимка 2: 532 0189 10 (новия вариант)

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

INA 0008