

Uputstvo za ugradnju klizača rollice 532 0158 10 i 532 0189 10

Proizvođači vozila:

Audi, Škoda, Volkswagen

Model:

- **Audi** A4, A6, Allroad, A8
- **Škoda** Superb
- **Volkswagen** Passat, Phaeton

Motor:

2.5 TDI und 4.2 V8

LuK-AS-br.:


532 0158 10 (stara)
532 0189 10 (nova)

OE-br.:

059 109 244 (stara)
059 109 244 B (nova)


Klizač **532 0158 10** zamijenjen je za klizačem **532 0189 10**.

Prilikom ugradnje klizača obavezno treba koristiti pripadajući vijak, koji je sastavnim dijelom pakovanja.

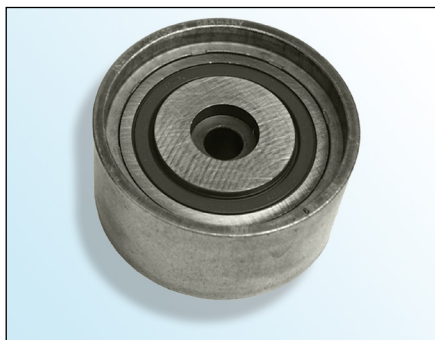

Slika 1: 532 0158 10 (stara verzija)

Klizač **532 0158 10** treba ugraditi pomoću usadnog vijka i duljinom navoja od **40 mm**.

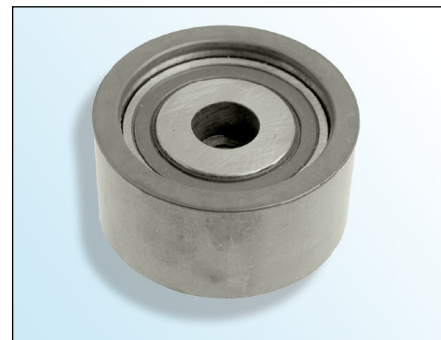

Slika 2: 532 0189 10 (nova verzija)

Klizač **532 0189 10** treba ugraditi pomoću usadnog vijka i duljinom navoja od **30 mm**.

Ugradnja nepripadajućeg vijka može dovesti do oštećivanja motora!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi www.Schaeffler-Aftermarket.com ili u RepXpert na adresi www.RepXpert.com.

Izdano 10.2007 (zamjena 07.2007)
INA 0008

Pridržano pravo na tehničke izmjene
© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket