



## SERVICE INFO – INA 0008



# Instrucțiuni de montare

pentru rolele libere 532 0158 10 și 532 0189 10

Producători: Audi, Škoda, Volkswagen

Modele:

Audi	A4, A6, Allroad, A8
Skoda	Superb
Volkswagen	Passat, Phaeton

Motor: 2.5 TDI a 4.2 V8

Nr. piesă LuK AS: 532 0158 10 (veche)  
532 0189 10 (nouă)

Nr. OE: 059 109 244 (veche)  
059 109 244 B (nouă)

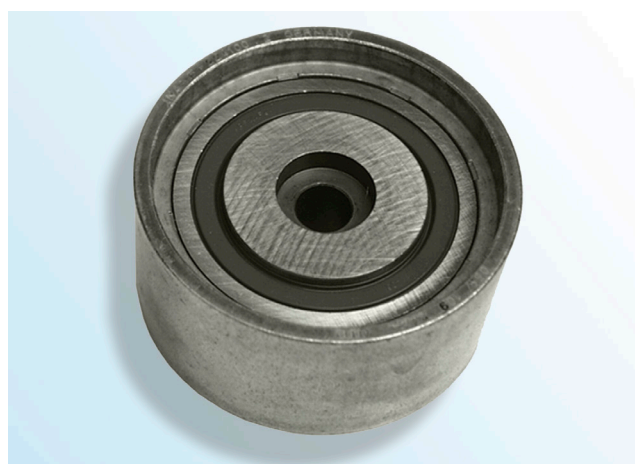


Figura 1: 532 0158 10 (versiune veche)

Rola liberă 532 0158 10 a fost înlocuită cu rola liberă 532 0189 10.

Șurubul inclus în pachet trebuie folosit la montarea rolei libere.

Utilizarea unor șuruburi necorespunzătoare poate duce la deteriorarea motorului!

Rola liberă 532 0158 10 trebuie montată folosind o șurubelniță hexagonală pentru filet de 40 mm.

Rola liberă 532 0189 10 trebuie montată folosind o șurubelniță hexagonală pentru filet de 30 mm.

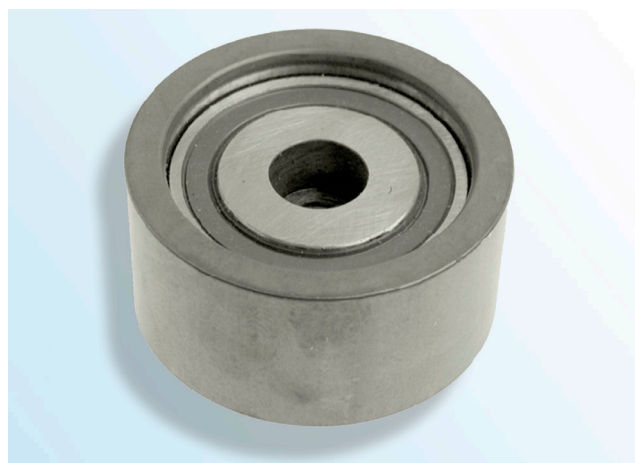


Figura 2: 532 0189 10 (versiune nouă)

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

**SC Schaeffler Romania SRL**  
HOTLINE +40 268 505 200  
aftermarket.ro@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.ro>  
[www.rexpert.ro](http://www.rexpert.ro)

SCHAEFFLER  
**REXP**PERT

INA 0008