

## Montážne pokyny k vodiacim kladkám 532 0158 10 a 532 0189 10

### Výrobcovia vozidiel:

Audi, Škoda, Volkswagen

### Model:

- **Audi** A4, A6, Allroad, A8
- **Škoda** Superb
- **Volkswagen** Passat, Phaeton

### Motor:

2.5 TDI und 4.2 V8


### LuK-AS-č.:

**532 0158 10** (stará)  
**532 0189 10** (nová)

### OE-č.:


059 109 244 (stará)  
059 109 244 B (nová)

Vodiaca kladka **532 0158 10** bola zamenená za kladku **532 0189 10**.  
Na montáž napínacej kladky **treba** použiť skrutku, ktorá je súčasťou balenia.

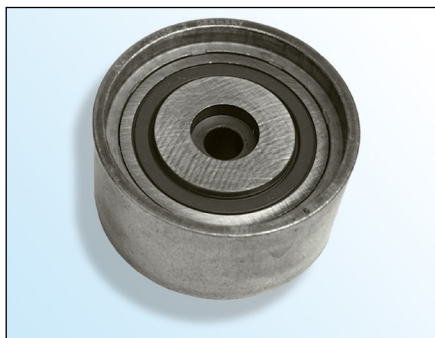

Obrázok 1: 532 0158 10 (stará verzia)

Vodiacu kladku **532 0158 10** treba montovať pomocou skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom a dĺžkou závitú **40 mm**.

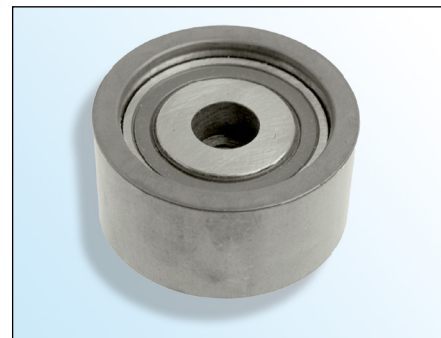

Obrázok 2: 532 0189 10 (nová verzia)

Vodiacu kladku **532 0189 10** treba montovať pomocou skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom a dĺžkou závitú **30 mm**.



Použitie nesprávnej skrutky môže viesť k poškodeniu motora!

Príslušné náhradné diely nájdete v našom on-line katalógu na adrese [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) alebo v RepXpert na adrese [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Stav 10.2007 (nahrádza 07.2007)  
**INA 0008**  
Technické zmeny vyhradené  
© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG