

SERVICE-INFO



Napotek za vgradnjo preusmerjevalnih valjev 532 0158 10 in 532 0189 10

Proizvajalec vozil:

Audi, Skoda, Volkswagen

Model:

- Audi A4, A6, Allroad, A8
- Skoda Superb
- Volkswagen Passat, Phaeton

Motor:

2.5 TDI and 4.2 V8

Št. LuK-AS:


532 0158 10 (stara)
532 0189 10 (nova)

Št. originalnega dela:

059 109 244 (stara)
059 109 244 B (nova)


Preusmerjevalni valj **532 0158 10** je zamenjal **532 0189 10**.

Za vgradnjo napenjalnega valja **je treba** uporabiti vijak, ki je priložen v embalaži.

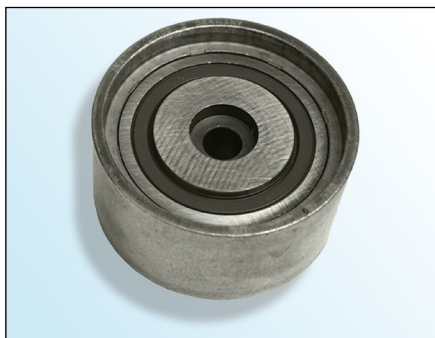


Slika 1: 532 0158 10 (stara različica)

Preusmerjevalni valj **532 0158 10** je treba montirati z inbus vijakom z dolžino navoja **40 mm**.

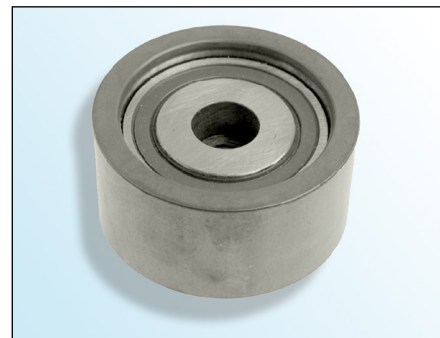

Slika 2: 532 0189 10 (nova različica)

Preusmerjevalni valj **532 0189 10** je treba montirati z inbus vijakom z dolžino navoja **30 mm**.

 Uporaba napačnega vijaka lahko poškoduje motor!



Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Ustrezne rezervne dele boste našli v našem on-line katalogu na spletnih straneh www.Schaeffler-Aftermarket.com ali v RepXpert na naslovu www.RepXpert.com.

Stanje 05.2007 (zamenja 07. 2007)
INA 0008

Tehnične spremembe pridržane
© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket

