




## SERVICE INFO – INA 0051



# Pokyny pro výměnu opravárenské sady s alternátorovou volnoběžkou a flexibilní spojovací objímkou

Výrobce:	Volkswagen
Modely:	Multivan T5, Phaeton, Touareg, Transporter T5
Motory:	2.5 TDI, 5.0 TDI
Kódy motorů:	AJS, AXE, AXD, AYH, BAC, BLE, BLJ, BLK, BNZ, BPC, BPE, BWF, CBWA
OE čísla:	(1) 070 903 201 E (alternátorová volnoběžka) (2) 070 903 327 C (flex. spojovací objímka)
Obj. č. (staré):	(1) 535 0118 10 E (alternátorová volnoběžka) (2) 536 0310 10 (flex. spojovací objímka) (3) 530 0493 10 (opravárenská sada)
Obj. č. (nové):	(1) 535 0118 10 E (alternátorová volnoběžka) (2) 535 0185 10* (flex. spojovací objímka) (3) 535 0186 10 (opravárenská sada)

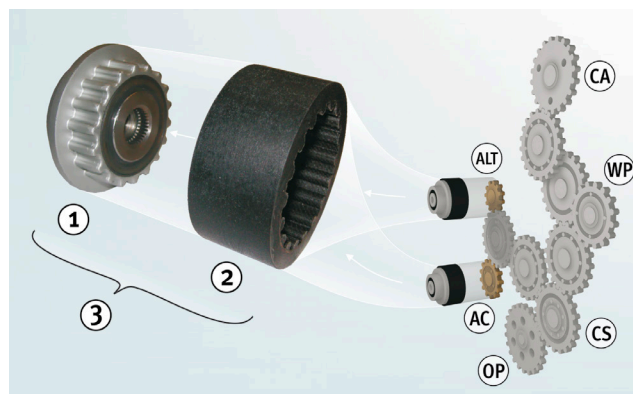

Obrázek 1: Alternátorová volnoběžka s flexibilní spojovací objímkou a pohonem čelními ozubenými koly

### Legenda k obrázku 1:

- (1) Alternátorová volnoběžka 535 0118 10
- (2) Flexibilní spojovací objímka 535 0185 10\*
- (3) Opravárenská sada 535 0186 10
- (CA) Kolo vačkové hřídele
- (WP) Kolo vodního čerpadla
- (CS) Kolo klikové hřídele
- (OP) Kolo olejového čerpadla
- (ALT) Připojení alternátoru
- (AC) Připojení kompresoru klimatizace

Schaeffler Automotive Aftermarket provedl u uvedených dílů náhrady objednacích čísel. Vlastní náhradní díly se nezměnily.

Obrázek 1 vysvětluje, jak jsou umístěny jednotlivé komponenty v pohonu s čelními ozubenými koly u uvedených motorů Volkswagen.

Alternátorová volnoběžka 535 0118 10 (1) a spojovací objímka 535 0185 10\* (2) se u tohoto pohonu používají jak pro alternátor (GEN), tak také pro kompresor klimatizace (AC).

Jako kompletní servisní řešení nabízí Schaeffler Automotive Aftermarket také opravárenskou sadu 535 0186 10 (3), která obsahuje alternátorovou volnoběžku a flexibilní spojovací objímku.

**Schaeffler REPERT tým Česká republika a Slovensko  
Schaeffler CZ, s.r.o.**

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com  
REPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)  
Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

\*) Jednotlivě se nedodává.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!