



SERVICE INFO – INA 0051



Замечания по замене ремонтного комплекта шкива генератора с обгонной муфтой и гибкой соединительной муфтой

Производитель:	Volkswagen
Модели:	Multivan T5, Phaeton, Touareg, Transporter T5
Двигатели:	2.5 TDI, 5.0 TDI
Коды двигателя:	AJS, AXE, AXD, AYN, BAC, BLE, BLJ, BLK, BNZ, BPC, BPE, BWF, CBWA
OE номера:	(1) 070 903 201 E (шкив генератора с обгонной муфтой) (2) 070 903 327 C (гибкая соединительная муфта)

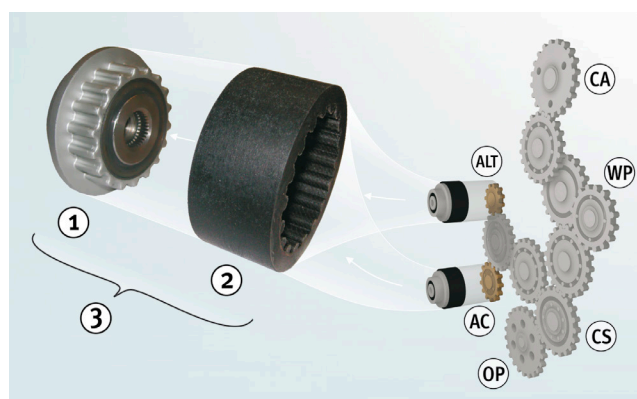


Рисунок 1: Шкив генератора с обгонной муфтой, гибкой соединительной муфтой и прямозубым цилиндрическим зубчатым колесом

Арт. номер (старый): (1) 535 0118 10 E
(шкив генератора с обгонной муфтой)
(2) 536 0310 10
(гибкая соединительная муфта)
(3) 530 0493 10 (ремонтный комплект)

Арт. номер (новый): (1) 535 0118 10 E
(шкив генератора с обгонной муфтой)
(2) 535 0185 10*
(гибкая соединительная муфта)
(3) 535 0186 10 (ремонтный комплект)

Ключ к рис. 1:

- (1) Шкив генератора с обгонной муфтой 535 0118 10
- (2) Гибкая соединительная муфта 535 0185 10*
- (3) Ремкомплект 535 0186 10
- (CA) Колесо распредвала
- (WP) Колесо водяного насоса
- (CS) Колесо коленвала
- (OP) Колесо масляного насоса
- (GEN) Соединительный элемент генератора
- (AC) Соединительный элемент компрессора кондиционера

Schaeffler Automotive Aftermarket осуществил замену номеров изделий, указанных выше. Сами изделия изменены не были.

Рисунок 1 показывает, как каждый компонент устанавливается на зубчатое колесо указанных выше двигателей Volkswagen.

В этом приводе шкив генератора с обгонной муфтой 535 0118 10 (1) и соединительная муфта 535 0185 10* (2) применяются как в приводе генератора (GEN), так и в приводе компрессора кондиционера (AC).

Schaeffler Automotive Aftermarket также предлагает ремонтный комплект 535 0186 10 (3) как комплексное решение для ремонта; комплект включает в себя шкив генератора с обгонной муфтой и соединительную муфту.

ООО “Шэффлер Руссланд”
+7 (495) 737 76 60
aftermarket.ru@schaeffler.com
aftermarket.schaeffler.ru
www.repxpert.ru

*) недоступно по отдельности

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!