



SERVICE INFO – INA 0053



Det er altid et rigtigt samspil

Vejledning til tandremme-KITs 530 0361 10/530 0082 10

Bilernes
producenter: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modeller:
Audi: A3
Seat: Cordoba, Ibiza III, Leon
Škoda: Octavia
VW: Bora, Golf IV, Polo

Motorer: 1.9 SDI, 1.9 TDI

Motorens kode: AGP, AGR, AHF, AQM

OE-nr.: (A) 038 198 119 F
(B) 038 198 119 E


Best. nr.: (A) 530 0361 10 (KIT)*
530 0060 09 (SET)*
(B) 530 0082 10 (KIT)*
530 0082 09 (SET)*

I modsætning til konkurrenter tilbyder Schaeffler Automotive Aftermarket kun en tandrem til de ovennævnte køretøjer og motorkoder i stedet for to remme.

Denne tandrem (1) kan bruges ubegrænset forudsat at strammerullen (2) har en kørende overflade lavet af metal.

Rullen i de ovennævnte KIT og SET tilfredsstillende disse krav.

Neddæmpningsrulle 532 0165 10 (5) er en vigtig forskel mellem KIT/SET i den venstre spalte under (A) og (B).

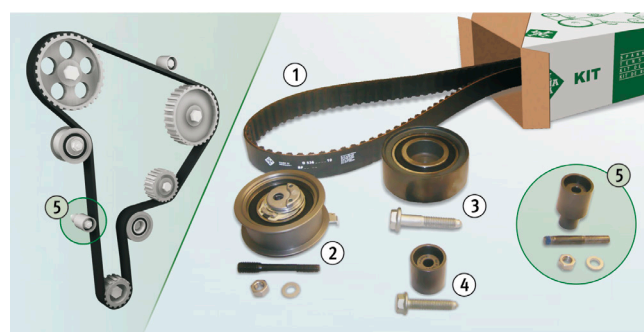

Billede 1: Drivsystemsskema 1,9 TDI/SDI og indhold af KIT 530 0361 10/530 0082 10

Rullen er ikke indbygget i motorerne ”op til motornummer” (nummeret er hos diverse fabrikanter forskelligt). Den bruges kun „fra motorens nummer“.
Den specifikke tildeling kan findes i vores mediakataloger.

Beskrivelse til billede 1:

1. Tandrem, 141 tænder, 25 mm bred
2. Strammerulle 531 0440 30 med M8/M10x68 bolte, M8 møtrik og 8,4x15,4x1,6 skive
3. Rulle 532 0111 10, med M10x55 skrue
4. Rulle 532 0161 10, med M8x40 skrue
5. Neddæmpningsrulle 532 0165 10 med M8x58 bolte, M8 møtrik og 8,4x15,4x1,6 skive **

*) KIT = s, SET = uden tandremme

***) kun i KIT 530 0082 10 / SET 530 0082 09

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!