



## SERVICE INFO – INA 0053



# Важность правильной взаимозаменяемости

## – информация о комплектах привода GPM 530 0361 10/530 0082 10

Производители: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

**Модели:**

Audi: A3  
 Seat: Cordoba, Ibiza III, Leon  
 Skoda: Octavia  
 VW: Bora, Golf IV, Polo

Двигатели: 1.9 SDI, 1.9 TDI

Коды двигателя: AGP, AGR, AHF, AQM

OE номера: (A) 038 198 119 F  
 (B) 038 198 119 E

Арт. номера: (A) 530 0361 10 (KIT)\*  
 530 0060 09 (SET)\*  
 (B) 530 0082 10 (KIT)\*  
 530 0082 09 (SET)\*

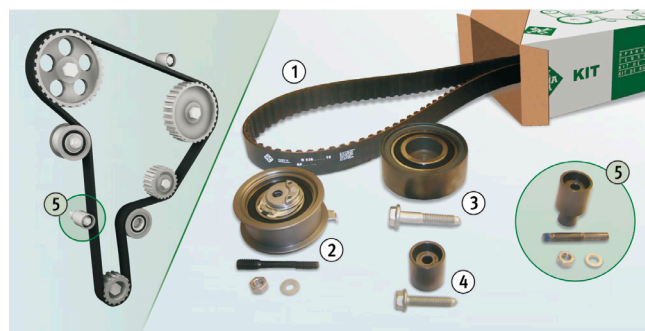


Рисунок 1: Привод GPM двигателя 1.9 TDI/SDI и содержание упаковки KIT 530 0361 10/530 0082 10

В отличие от конкурентов Schaeffler Automotive Aftermarket предлагает только один ремень GPM, вместо двух, для автомобилей и двигателей, указанных выше.

Этот ремень GPM (1) может быть использован без ограничений ввиду того, что натяжной ролик (2) имеет металлическую рабочую поверхность.

Это условие относится как наборам SET, так и к комплектам KIT.

Основная разница между указанными слева (A) и (B) KIT/SET в ролике 532 0161 10 (5), монтируемом на демфере вибрации.

Этот ролик не установлен на двигателях «до номера двигателя» (этот номер зависит от автопроизводителя). Они используются в двигателях «начиная с номера двигателя». Вы можете найти точный список в наших каталогах.

**Легенда к рис. 1:**

1. Ремень GPM, 141 зуб, 25мм шириной
2. Натяжной ролик 531 0440 30, со шпилькой M8/ M10x68, гайкой M8 и шайбой 8.4x15.4x1.6
3. Обводной ролик 532 0111 10, с болтом M10x55
4. Контактный ролик 532 0161 10, с болтом M8x40
5. Контактный ролик 532 0165 10 со шпилькой M8x58, гайкой M8 и шайбой 8.4x15.4x1.6\*\*

\*) KIT = с зубчатым ремнем, SET = без зубчатого ремня  
 \*\*) только в KIT 530 0082 10 / SET 530 0082 09

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!