



## SERVICE INFO – INA 0053



# Vikten av korrekt samspel

## Anvisningar för kuggremssaterna-KIT 530 0361 10/530 0082 10

Tillverkare: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

**Modeller:**

Audi: A3  
 Seat: Cordoba, Ibiza III, Leon  
 Skoda: Octavia  
 VW: Bora, Golf IV, Polo

Motorer: 1.9 SDI, 1.9 TDI

Motorkod: AGP, AGR, AHF, AQM

Best. nr.: (A) 038 198 119 F  
 (B) 038 198 119 E

Best. nr.: (A) 530 0361 10 (KIT)\*  
 530 0060 09 (SET)\*  
 (B) 530 0082 10 (KIT)\*  
 530 0082 09 (SET)\*

Till skillnad från konkurrenterna erbjuder Schaeffler Automotive Aftermarket endast en, i stället för två remmar till ovanstående fordon och motorkoder.

Denna kuggrem (1) kan användas utan begränsningar, under förutsättning att sträckarrullens (2) mantelyta är utförd i metall.

Dessa villkor uppfylls av de löprullar som finns i nämnda KIT och SET.

En viktig skillnad mellan KIT/SET i vänster spalt under (A) och (B) är utjämningsrullen 532 0165 10 (5).

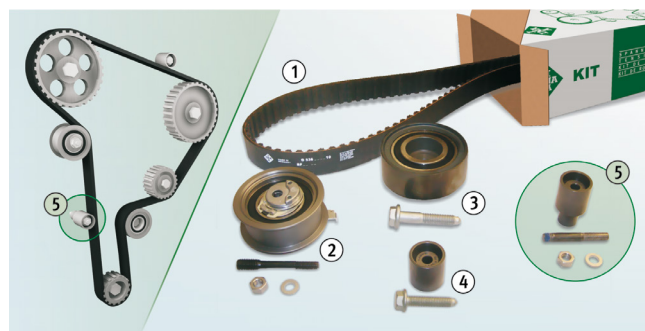


Bild 1: Drivningsschema 1.9 TDI/SDI och innehåll i förpackning KIT 530 0361 10/530 0082 10

I motorer "till motornummer" (detta nummer skiljer, beroende på tillverkare) ingår inte denna rulle. Den används först hos motorer "från motornummer".  
 En exakt förteckning finns i våra katalogmedia.

**Förklaring till bild 1:**

1. Kuggrem, 141 kuggar, bredd 25 mm
2. Sträckarrulle 531 0440 30, med pinnskruv M8/M10x68, mutter M8 och bricka 8,4x15,4x1,6
3. Rulle 532 0111 10, med skruv M10x55
4. Rulle 532 0161 10, med skruv M8x40
5. Utjämningsrulle 532 0165 10, med pinnskruv M8x58, mutter M8 och bricka 8,4x15,4x1,6 \*\*

\*) KIT = med, SET = utan kuggrem  
 \*\*) endast i KIT 530 0082 10/SET 530 0082 09

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

"Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB"

Tel +46 (0)8 595 109 00  
 Fax +46(0)8 595 109 61  
 aftermarket.neu@schaeffler.com  
 https://aftermarket.schaeffler.com