



SERVICE INFO – INA 0063



Pohon vstřikovacího čerpadla 2.5 TDI u Volkswagen AG

montážní pokyn pro napínací kladku 531 0573 30

Výrobci: Audi, Škoda, Volkswagen

Modely:

Audi: A4, A6, A8

Škoda: Superb

VW: Passat

Motor: 2.5 TDI

OE č.: 059 109 243 F (nahrazeno)
059 109 243 G (nahrazeno)
059 109 243 L (aktuální)


Obj. č.: 531 0573 30

Pokyny pro nářadí:


Používejte speciální nářadí pro montáž napínací kladky (nástrčný klíč velikost 22 mm, např. Klann KL-0369-10).

Pokyny pro montáž napínací kladky:

1. Napínací kladka 531 0573 30 namontovat na upevnění.
2. Nasadit ozubený řemen (dávat pozor na směr chodu!)
3. Použít nástrčný klíč velikost 22 (viz pokyny pro nářadí) a klíč pro vnitřní šestihran (viz obrázek 1 pozice 2)
4. Klíčem pro vnitřní šestihran otáčet proti směru hodinových ručiček tak, až budou obě značky stát proti sobě (viz pohled na detail v obrázku 1)
5. Klíč pro vnitřní šestihran v této pozici přidržet a upevňovací matici utáhnout nástrčným klíčem (utahovací moment: 37 Nm ± 3 Nm)
6. Po dokončení všech prací na pohonu s ozubeným řemenem rukou otáčet klikovou hřídelí o minimálně 2 otáčky a potom ještě jednou přezkontrolovat značku HÚ. V případě nesouhlasu je nutné nastavení opakovat.

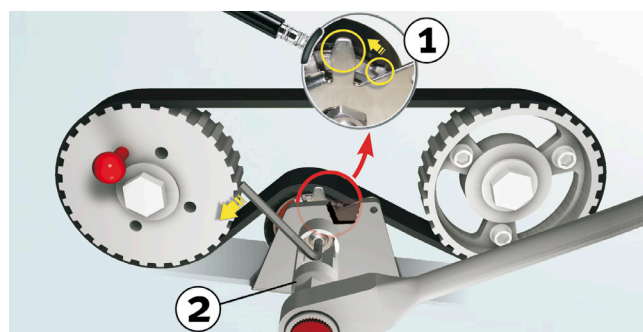

Obrázek 1: Přehled pohonu a polohy napínacích kladek a speciální nářadí

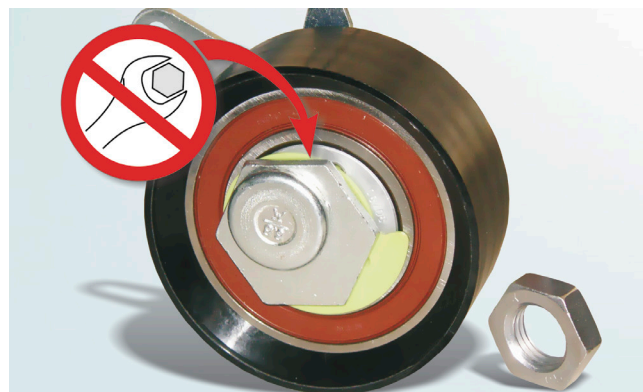

Obrázek 2: Šestihran na napínací kladce nemá žádnou funkci

Pokyny:

Napínák 531 0573 30 se montuje ze zadní strany. Šestihran na přední straně neslouží pro montáž nebo nastavení napínací kladky.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Pokud používáte čísla náhradních dílů výrobce vozidla, slouží tato čísla pouze pro účely porovnání.

Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com

REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)