



SERVICE INFO – INA 0063



2.5 TDI drev, innsprøytningpumpe fra Volkswagen AG

monteringsanvisninger for spennrulle 531 0573 30

Produsent: Audi, Škoda, Volkswagen

Modeller:

Audi: A4, A6, A8
 Škoda: Superb
 VW: Passat

Motor: 2.5 TDI

OE nr.: 059 109 243 F (erstattet)
 059 109 243 G (erstattet)
 059 109 243 L (ny)

Artikkel nr.: 531 0573 30

Verktøysinformasjon:


Bruk et spesialverktøy for å montere spennrullen (22 mm åpent sekskantverktøy, f. eks. Klann KL-0369-10)

Merknader for montering av spennrullen:


1. Monter spennrullen 531 0573 30 til festepunktet
2. Plasser registerremmen (være oppmerksom på kjøreretningen!)
3. Fest det 22 mm sekskantverktøyet (se verktøysinformasjon) og en unbrakonøkkel (se bilde 1, punkt 2)
4. Unbrakonøkkelen dreies mot klokken til merkene er over hverandre (se detaljert visning 1 i bilde 1)
5. Hold unbrakonøkkelen i denne posisjonen og stram til festemutteren ved hjelp av sekskantverktøyet (tiltrekkingsmoment: 37 Nm ± 3 Nm)
6. Når alt arbeid på registerremdreivet er utført, drei veivakselen manuelt minst to omdreining, og kontroller merkene for øvre dødpunkt (TDC) igjen.

Henstilling:

Spennrullen 531 0573 30 er montert bak monteringsbraketten. Sekskantdelen på baksiden er ikke tiltenkt montering eller tilpassing.

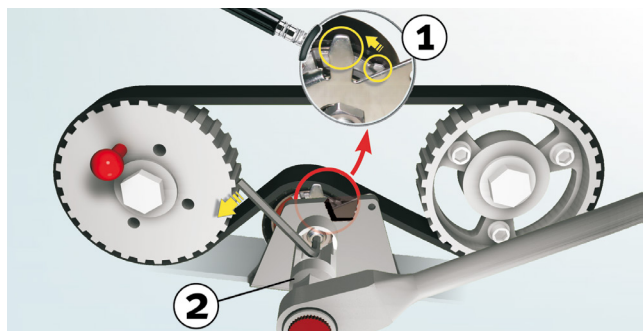

Figur 1: Oversikt over drev og artikler, spennrulle og spesialverktøy

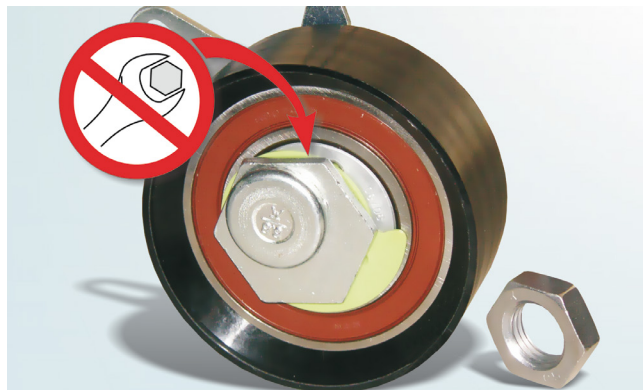

Figur 2: Sekskantdelen på baksiden av spennrullen har ingen funksjon

Følg kjøretøyproduzentens anvisninger!

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!

INA 0063