



## SERVICE INFO – INA 0063



# Привод топливного насоса на Volkswagen 2.5 TDI

## – инструкция по установке натяжного ролика 531 0573 30

Производители: Audi, Škoda, Volkswagen

Модели:

Audi: A4, A6, A8

Škoda: Superb

VW: Passat

Двигатель: 2.5 TDI

OE номера: 059 109 243 F (заменен)

059 109 243 G (заменен)

059 109 243 L (новый)

Арт. номер: 531 0573 30

### Информация об инструменте:

Используйте специальный инструмент для монтажа натяжного ролика (22мм. разрезная шестигранная втулка Klann KL-0369-10).

### Замечания по монтажу натяжного ролика:

1. Установите натяжной ролик 531 0573 30.
2. Установите зубчатый ремень (учитывайте направление вращения!)
3. Установите разрезанную шестигранную втулку 22 мм (см. информацию об инструменте) и торцевой ключ (см. рис.1 и рис.2)
4. Поворачивать ключ против часовой стрелки пока метки не совпадут (см. вид 1 на рис. 1)
5. Удерживая торцевой ключ в данной позиции, затяните установочную гайку с помощью разрезанной шестигранной втулки (момент затяжки: 37 Нм ± 3 Нм)
6. При завершении работы с приводом ГРМ проверните распределвал как минимум 2 раза и проверьте метки на натяжителе. Может потребоваться повторная настройка натяжного ролика.

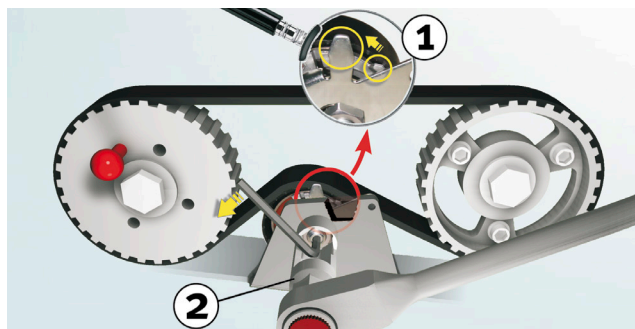


Рисунок 1: Общий вид привода, натяжного ролика и специальных инструментов

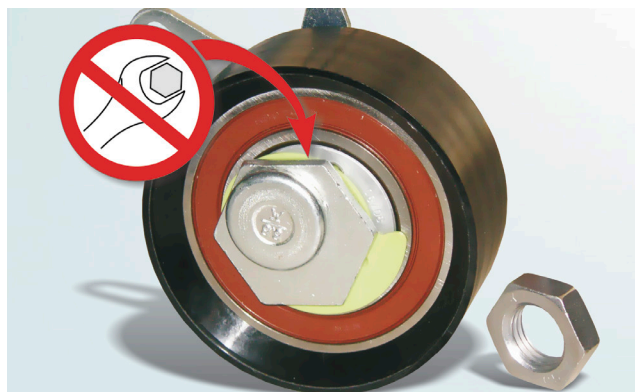


Рисунок 2: Шестигранный элемент на задней стороне натяжителя не имеет функционального назначения

### Замечание:

Натяжитель 531 0573 30 монтируется позади установочного кронштейна. Шестигранный элемент на задней стороне натяжителя не имеет функционального назначения.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Все референции на оригинальные артикульные номера даны для сравнения.

ООО “Шэффлер Руссланд”

+7 (495) 737 76 60

aftermarket.ru@schaeffler.com

aftermarket.schaeffler.ru

www.repxpert.ru