



SERVICE INFO – INA 0063



Drivning till insprutningspump 2.5 TDI från Volkswagen AG

monteringsanvisningar till spännrulle 531 0573 30

Tillverkare: Audi, Škoda, Volkswagen

Modeller:

Audi: A4, A6, A8
 Škoda: Superb
 VW: Passat

Motor: 2.5 TDI

Best. nr.: 059 109 243 F (tidigare)
 059 109 243 G (tidigare)
 059 109 243 L (nuvarande)

Best. nr.: 531 0573 30

Verktögsinformation:

Använd specialverktyg för montering av spännrullen (hylsa storlek 22 mm, ex.vis Klann KL-0369-10).

Anvisning för montering av spännrullen:

1. Montera rullen 531 0573 30 på fästpunkten.
2. Sätt på kuggremmen (se upp med drivriktningen!)
3. Använd hylsa storlek 22 (se verktögsinformation) och insexnyckel (se bild 1, pos. 2)
4. Vrid insexnyckeln moturs så, att båda markeringarna står mitt emot varandra (se detalj i bild 1)
5. Håll kvar insexnyckeln i detta läge och dra åt fästmuttern med hylsan (åtdragningsmoment: 37 Nm ± 3 Nm)
6. Vrid vevaxeln åtminstone två varv och kontrollera återigen markeringen för övre dödpunkt, efter det att arbetet med kuggremmen har avslutats. Om detta inte stämmer överens, skall inställningen utföras på nytt.

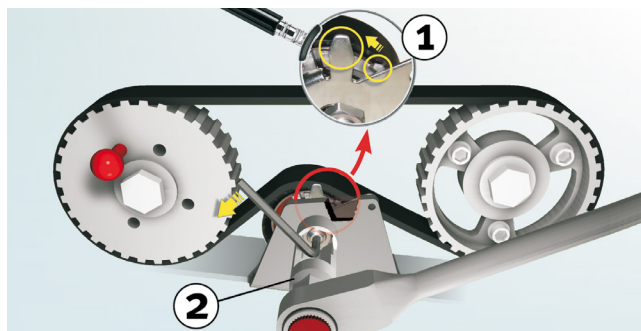


Bild 1: Drivnings- och positionsöversikt över spännrullar och specialverktyg

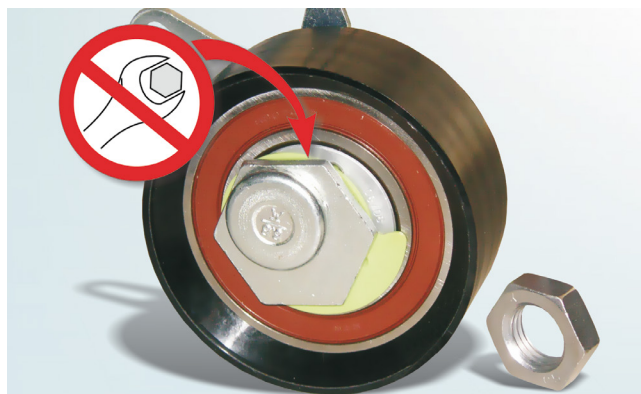


Bild 2: Sexhörningen på spännrullen saknar funktion

Anvisningar:

Spänneheten 531 0573 30 monteras från baksidan. Sexkanten på framsidan är inte avsedd för montering, eller justering av spännrullen.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

Referens till tillverkarnas reservdelsnr. är endast avsedd att användas som jämförelse.

”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

https://aftermarket.schaeffler.com

SCHAEFFLER
 REPXPERT