



SERVICE INFO – INA 0073



Інструкція з монтажу для натяжного пристрою 534 0110 20 із запобіжним шплінтом

Виробники: Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot

Моделі:

Citroën: Berlingo, C5, C8, Evasion, Jumper, Jumpy, Xantia, Xsara

Fiat: Ducato, Scudo, Ulysse

Lancia: Phedra, Zeta

Peugeot: 206, 306, 406, 607, 806, 807, Boxer, Expert, Partner

Двигуни:

Citroën: 2.0 HDI, 2.2 HDI

Fiat: 2.0 JTD, 2.2 JTD

Lancia: 2.0 JTD, 2.2 JTD

Peugeot: 2.0 HDI, 2.2 HDI

Номери оригінального обладнання:

Citroën: 5751.55

Fiat: 9636355180 (замінює року)
9634465780 (замінює року)
9653522380 (актуальні)

Lancia: 9636355180 (замінює року)
9634465780 (замінює року)
9653522380 (актуальні)

Peugeot: 5751.55


Арт. номер: 534 0110 20

Під час монтажу натяжного пристрою 534 0110 20 обов'язково врахуйте те, що запобіжний шплінт слід видаляти тільки після того, як буде встановлено натяжний пристрій і натягнуто полікліновий ремінь.

Заводські налаштування натяжного пристрою будуть втрачені, якщо передчасно видалити запобіжний шплінт. Спрацює механізм натяжного пристрою і внаслідок цього буде набагато складніше, або в деяких випадках, навіть неможливо виконати монтаж.

Номери оригінальних запасних частин виробника транспортних засобів наведені тільки для довідок.

ТОВ «Шеффлер Україна»
+380 44 520 - 13 - 80
info.ua@schaeffler.com
www.schaeffler.ua/aftermarket
www.repxpert.ua

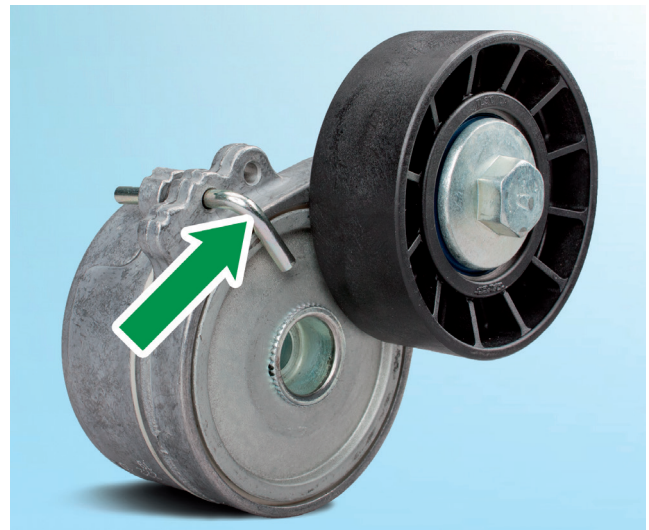

Зображення 1: 534 0110 20 - Натяжний пристрій із запобіжним шплінтом

Увага:
Неправильний порядок виконання процедури може призвести до серйозних травм!

Примітка:
Ця інструкція стосується в основному всіх натяжних роликів і натяжних пристроїв із запобіжним шплінтом.

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!