




SERVICE INFO – INA 0083



Fjerning av støy fra aggregatdriftområdet i Ford Transit

Produsent:	Ford
Model:	Transit
Modell år:	2000 – 2007
Motor:	2.0 D
Artikkel nr.:	535 0223 10

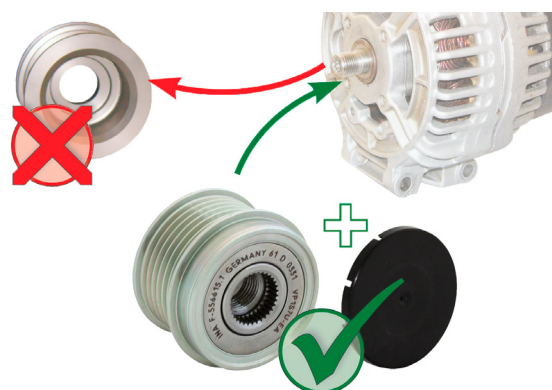

Figur 1: Skifte en stiv remskive til en friløpsremskive OAP



Figur 2: Ved montering av friløpsremskiven OAP på en Bosch generator, må den medfølgende 1,4 mm tykke skiven brukes!

På grunn av de kraftige dynamiske bevegelsene til den V-ribbede remmen, kan det produseres høye lyder i kjøretøy med en stiv generatorremskive.

Som en teknisk løsning tilbyr Schaeffler Automotive Aftermarket en friløpsremskive OAP til disse kjøretøyene. Dette reduserer de dynamiske belastningene i aggregatdriften, og hindrer dermed støy.

Følg kjøretøyproduzentens anvisninger!

Schaeffler Automotive Aftermarket anbefaler at de berørte kjøretøyene ettermonteres med en friløpsremskive OAP 535 0223 10.

NB:
Det er viktig å følge de medfølgende monteringsanvisningene!

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!